SONY

Schnurloser Telefon-Handapparat

DCT-H1

Bedienungsanleitung

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Telefons dieses Handbuch sorgfältig durch, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen gut auf.

Vorsicht

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden.
Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur einem Fachmann.

Inhaltsverzeichnis

Funktionen **6**

Vor der ersten Inbetriebnahme

Installation

Überprüfung des Packungsinhalts **7**
Bezeichnung und Funktion der Teile **8**
Einlegen und Laden des Akkusatzes **10**

Grundfunktionen

Ein-/Ausschalten des Handapparats **13**
Einstellen der Lautstärke **14**

Registrieren des schnurlosen Handapparats

Vor der Registrierung

Speicherplätze **15**

Basisstation-Registrierung

Registrierung bei einer Basisstation **16**
- Registrieren des schnurlosen Handapparats **16**
- Basisstationsnamen registrieren **18**
- Registrierung des schnurlosen Handapparats löschen (Basisstation verfügbar) **19**
- Registrierung des schnurlosen Handapparats löschen (Basisstation nicht verfügbar) **20**

Telepoint-Service-Registrierung

Registrierung bei einem Telepoint-Service **21**
- Kurze Registrierung **21**
- Lange Registrierung **22**
- Telepoint-Service-Namen registrieren **23**
- Registrierung des schnurlosen Handapparats löschen **24**

Nach der Registrierung

Speicherzuordnung der Basisstations- oder Telepoint-Taste (LINE/AMT) ändern **25**

Bedienung des schnurlosen Handapparats

Anrufe tätigen und entgegennehmen

Anrufe tätigen **27**
- Wahlwiederholung **29**
- Telefondienste mit Mehrfrequenz-Wählverfahren **30**

Anrufe entgegennehmen **31**
Anrufe unterbrechen **32**
Direkt-/Kurzwahl **33**
- Abspeichern von Direkt- und Kurzwahlnummern **33**
- Direkt-/Kurzwahl-Anrufe **35**

Kommunikation mit Basisstationen

Nebenstellenanrufe **37**
Nebenstellenanrufe mit einer Basisstation **37**
Nebenstellenanrufe entgegennehmen **38**
Rufweiterleitung **39**
Rufweiterleitung an eine Basisstation oder einen anderen schnurlosen Handapparat **39**
Entgegennehmen eines von der Basisstation oder einem anderen schnurlosen Handapparat weitergeleiteten Anrufs **40**
3-Teilnehmer-Anrufe tätigen **41**

Sonderfunktionen

Stummschalten des Mikrofons **42**
Notrufe ausführen **43**
Notizfunktion **44**
Ziffern- und Buchstabeneingabe **45**
Kontinuierliches Mehrfrequenzsignal einstellen **46**
Wahlwiederholung aktivieren/inaktivieren **47**
Menügesteuerte Funktionsauswahl **48**
Anzeigen der Seriennummer des schnurlosen Handapparates **50**
Energie sparen im Vorrang-Scanning-Modus **51**
Einstellungen der Basisstation ändern (Supervisor-Modus) **52**
Ein- und Ausschalten des Basisstations-Lautsprechers **53**
Folgeanrufe tätigen **54**
Fremdservice-Anrufe tätigen **55**
Auswahl der Sprache für Telepoint-Meldungen **56**
Anrufe über einen Telepoint-Service empfangen **57**

Anhang

Betrieb des schnurlosen Handapparats

Sicherheitsmaßnahmen **58**
Sicherheit **58**
Spannungsversorgung **58**
Bei der Aufstellung **58**
Pflege **59**
Was passiert bei Stromausfall? **59**

Allgemeines

Fehlerbeseitigung **60**
Technische Daten **Rückwärtige Umschlagseite**

Funktionen

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des schnurlosen Telefon-Handapparats Sony DCT-H1.
Hier einige der besonderen Merkmale, die dieses Telefon auszeichnen:

- Registrierung von bis zu vier Telepoint-Services und vier CT2-konformen Basisstationen
- Funktion für 3-Teilnehmer-Gespräche mit der Möglichkeit, ein 3-Wege-Gespräch zwischen einem schnurlosen Handapparat, einer registrierten Basisstation und dem externen Anrufer zu führen
- Abspeicherung von 3 Direktwahlnummern und 10 Kurzwahlnummern im schnurlosen Handapparat
- Funktionen zur Nebenstellenkommunikation (zwischen schnurlosen Handapparaten und/oder registrierten Basisstationen) und zur Rufweiterleitung
- Vorwählfunktion zur Überprüfung der richtigen Eingabe einer Telefonnummer vor dem Anruf

Voraussetzungen für den Betrieb des schnurlosen Handapparats:

- Legen Sie den mitgelieferten Akku ein, und laden Sie diesen etwa 24 Stunden lang.
- Der Handapparat wird ohne Registrierung ausgeliefert. Er muß bei den gewünschten Telepoint-Services bzw. Ihren Basisstationen registriert werden. Andernfalls können Sie keine Anrufe über die Telepoint-Services bzw. Basisstationen tätigen. Die Registrierung ist nicht erforderlich, wenn Sie Ihren Handapparat bereits registriert gekauft haben. Fragen Sie dazu bitte Ihren Fachhändler.

Überprüfung des Packungsinhalts

Überprüfen Sie zunächst, ob die folgenden Teile in der Packung enthalten sind. Fehlt ein Teil, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

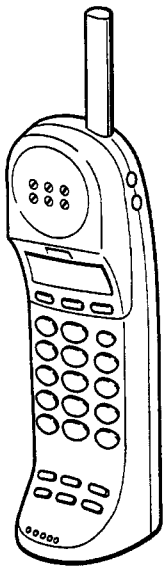

Schnurloser Handapparat

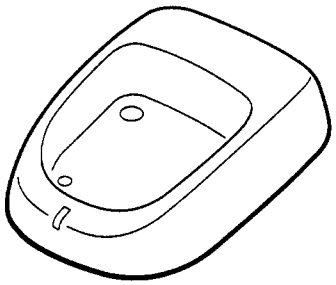

Akkuladegerät BC-H1

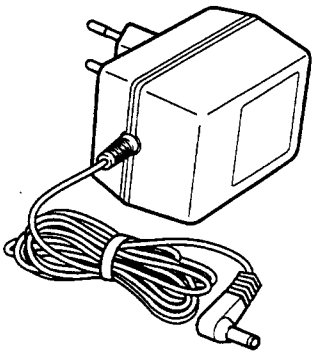

Netzteil AC-T63

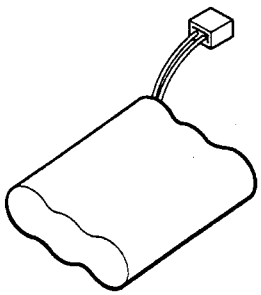

Akkusatz BP-T19

Bezeichnung und Funktion der Teile

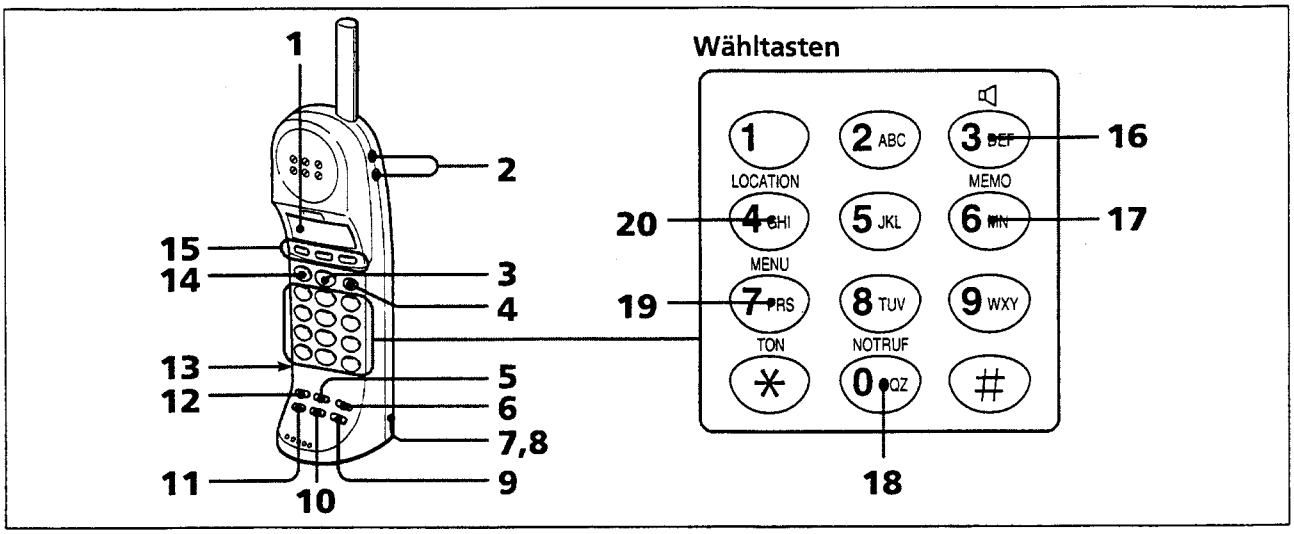

1 Display
Siehe Erläuterung auf Seite 9.

2 +/– Lautstärketasten
Zur Einstellung der Lautstärke des Lautsprechers.

3 AMT-Taste
Zur Anwahl eines Telepoint-Service.

4 INT-Taste
Zur Anwahl eines anderen schnurlosen Handapparats oder einer Basisstation.

5 KURZWAHL-Taste

6 Wahlwiederholungs-/Pausentaste (↻/⏸)
Dient zur Neuwahl der zuletzt gewählten Nummer bzw. zum Einfügen eines Pausenzeichens in eine Nummernfolge.

7 Akkufach

8 RESET-Taste (im Innern des Akkufachs)
Löscht alle Einstellungen des Handapparats.

9 R-Taste
Ermöglicht Anrufen bestimmter Telefondienste sowie Herstellen einer neuen Verbindung.

10 ⏲ Unterbrechungstaste
Zur vorübergehenden Unterbrechung eines Anrufs.

11 LÖSCHEN/MUTE/BS-Taste
Zum Löschen von Eingaben, zum Stummschalten des Mikrofons bzw. zum Löschen des letzten eingegebenen Zeichens.

12 SHIFT-Taste
Zur Ausführung von Zusatzfunktionen des schnurlosen Handapparats.

13 ENERGIE AUS/AN-Schalter
Zum Ein-/Ausschalten des Handapparats.

14 LINE-Taste
Zur Anwahl einer Basisstation.

15 DIREKTWAHL-Tasten (A, B, C)

16 Lautsprechertaste (🔊)
Zum Ein- und Ausschalten des Basisstations-Lautsprechers.

17 MEMO-Taste
Zum Abspeichern von einzeiligen Notizen.

18 NOTRUF-Taste
Zur Anwahl einer Notrufnummer.

19 MENU-Taste
Blendet ein Menü zur Funktionsauswahl ein.

20 LOCATION-Taste
Zur vorübergehenden Anmeldung bei einem Telepoint-Service zur Entgegennahme von Anrufen.

Bedeutung der Display-Anzeigen

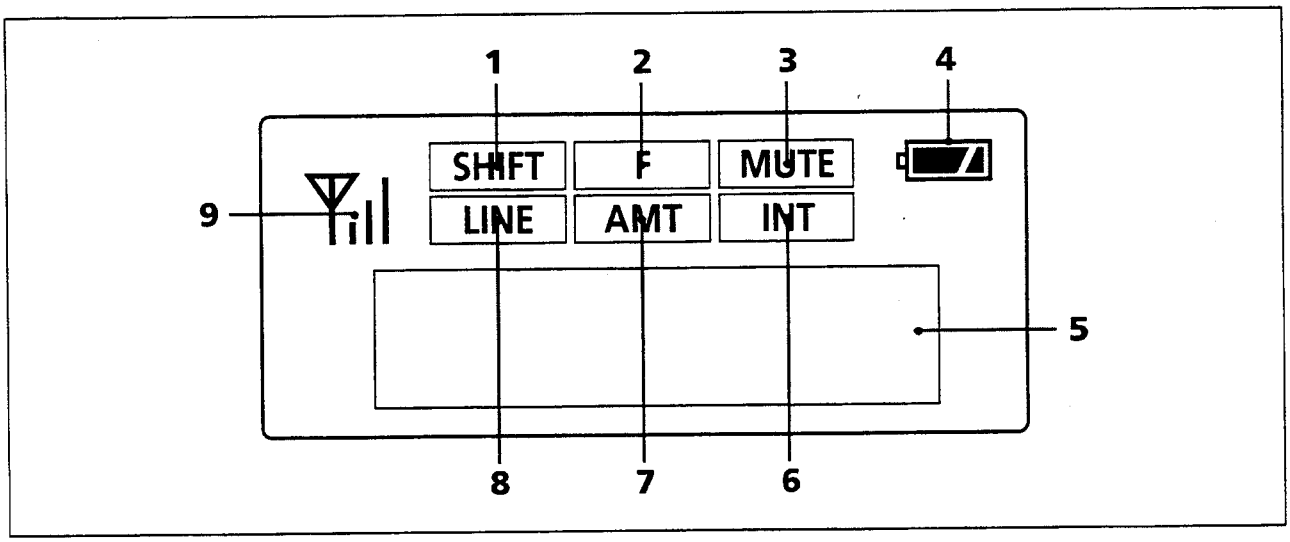

1 Umschaltanzeige
Erscheint, wenn Sie bestimmte Handapparatfunktionen ausführen.

2 Funktionsanzeige
Erscheint, wenn der Funktionsmodus eingeschaltet ist.

3 Stummschaltanzeige
Erscheint, wenn Sie die Mikrofone stummschalten.

4 Akku-Anzeige
Zeigt die Akkuladung an. Näheres siehe Seite 12.

5 Zeichendisplay
Zeigt beim Wählen die Telefonnummer sowie den Betriebszustand des Handapparats an. Zeigt außerdem den Inhalt der Speicher, der Kurzwahlspeicher und die Liste der Menüfunktionen an.

6 Nebenstellenanzeige
Erscheint bei Nebenstellenanrufen.

7 Telepoint-Anzeige
Erscheint bei Telepoint-Anrufen.

8 Basisstationsanzeige
Leuchtet, wenn ein externer Anruf über eine Basisstation getätigt wird.

9 Signalstärkenanzeige
Erscheint, wenn der Handapparat über Funk mit einer Basisstation oder einem Telepoint-Service verbunden ist.
Signalstärke:
gut
ausreichend
schwach

Einlegen und Laden des Akkusatzes

Einlegen des Akkusatzes

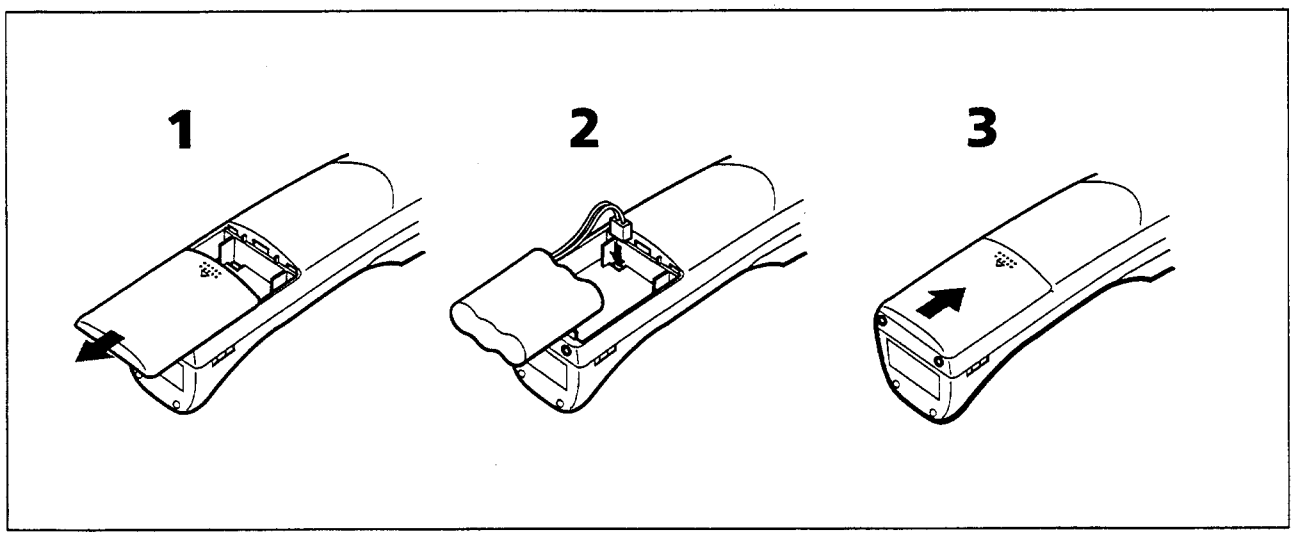

1 **Drücken Sie auf die Markierung ▼, und ziehen Sie gleichzeitig den Akkufachdeckel vom Handapparat ab.**

2 **Stecken Sie den Akkustecker in die viereckige Steckbuchse im Handapparat. Legen Sie anschließend den Akkusatz in das Akkufach ein.**

3 **Schieben Sie den Akkufachdeckel wieder auf den Handapparat.**

Herausnehmen des Akkusatzes

Heben Sie den Akkusatz an, halten Sie den Akkustecker, und lösen Sie ihn vom Akkufach.

Laden des Akkusatzes

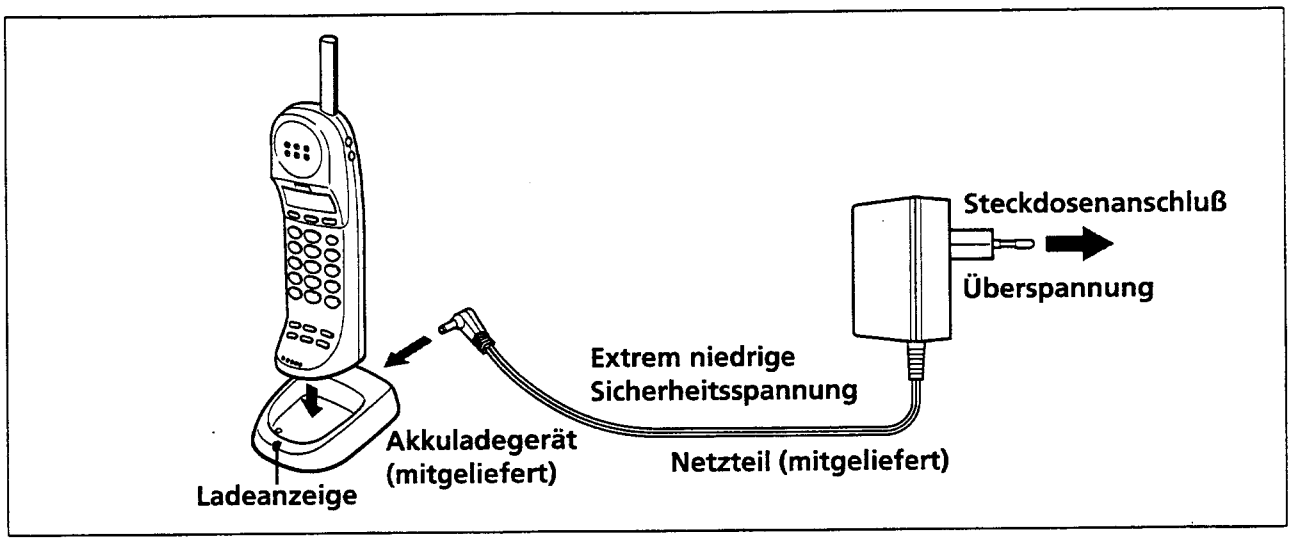

1 **Schließen Sie das Akkuladegerät mit Hilfe des mitgelieferten Netzteils an eine Steckdose an.**

2 **Legen Sie den Akkusatz in den Handapparat ein (Seite 10), und stecken Sie den Handapparat in das Ladegerät hinein.**

Die Ladeanzeige leuchtet auf.

3 **Der Akkusatz sollte etwa 24 Stunden geladen werden.**

Beachten Sie, daß die Ladeanzeige auch nach Beendigung des Ladevorganges weiterleuchtet.

Sie können den schnurlosen Handapparat im Akkuladegerät belassen, so daß der Akku im Handapparat immer geladen bleibt.

Hinweise

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Das Netzteil muß sich nahe beim Ladegerät befinden und sollte leicht zugänglich sein.

Hinweise zum Laden des Akkusatzes

- Durch wiederholtes Laden des Nickel-Kadmium-Akkusatzes nach nur teilweiser Entladung wird die Akkuladung vermindert. Die ursprüngliche Akkuladung können Sie jedoch wiederherstellen, wenn Sie den Akku vollständig entladen und dann neu laden.
- Wenn der Akkusatz lange Zeit (etwa ein Jahr lang) nicht benutzt wird, entlädt er sich. Die Nutzungsdauer des Akkusatzes ist nach dem Neuladen geringer als ursprünglich. Nach mehreren Lade- und Entladezyklen erreicht der Akkusatz wieder die ursprüngliche Ladung.

Nutzungsdauer des Akkusatzes

Die Nutzungsdauer eines vollständig geladenen Akkusatzes beträgt 4,5 Stunden, wenn der Handapparat kontinuierlich in Betrieb ist.

Überprüfen der Akkuladung

Die Akku-Anzeige gibt Auskunft über den Ladezustand des Akkusatzes:

Akku-Anzeige	Ladezustand
	Vollständige Ladung
 (blinkend)	Geringe Ladung (Sofortiges Laden des Akkusatzes erforderlich.)
(Keine Anzeige)	Keine Ladung (Ohne Nachladen des Akkus kann der schnurlose Handapparat nicht mehr betrieben werden.)

Wenn die Ladung beim Telefonieren abfällt

Das Telefon piepst und das Anzeigesymbol blinkt. Beenden Sie den Anruf, und laden Sie dann den Akkusatz.
Wenn Sie trotzdem über den schnurlosen Handapparat weitertelefonieren, erlischt die Akku-Anzeige, und das Gespräch wird abgebrochen.

Wenn die Ladung nach dem Neuladen zu gering ist

Wenn die Akku-Anzeige nach einer Ladezeit von mehr als 24 Stunden keine oder nur geringe Ladung anzeigt, ist der Akku wahrscheinlich beschädigt. In diesem Fall sollten Sie sich um den Austausch des Akkus bei Ihrem Fachhändler oder Ihrem Sony Service Center bemühen.

Ein-/Ausschalten des Handapparats

Vergewissern Sie sich, daß Sie den Akkusatz voll aufgeladen eingelegt haben.

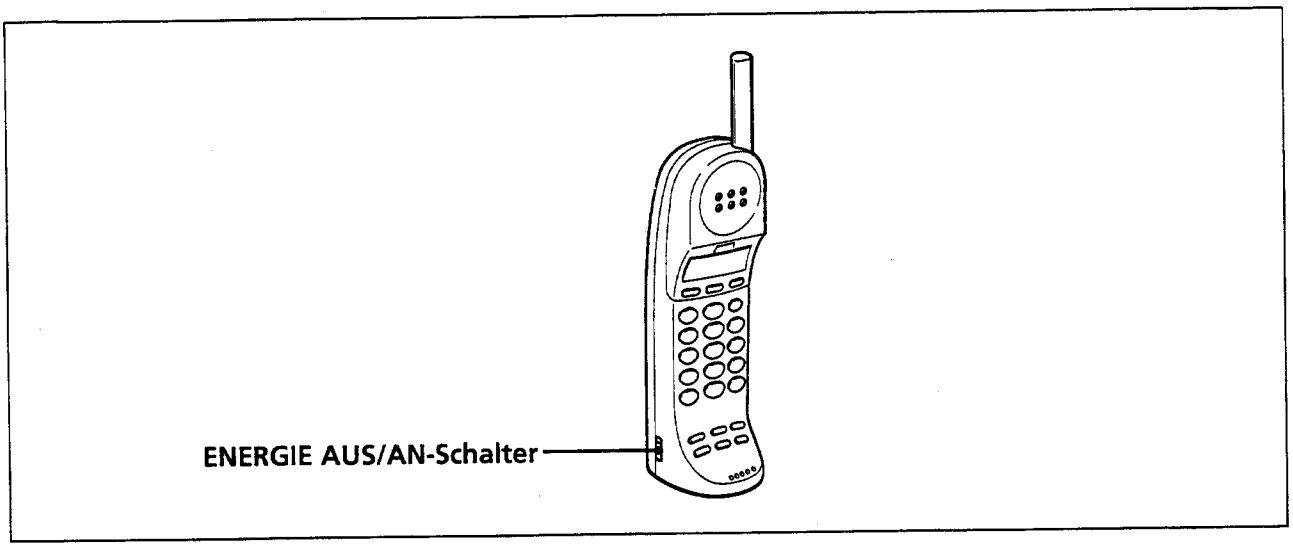

Einschalten des Handapparats

Stellen Sie den ENERGIE AUS/AN-Schalter auf AN.
Die Akku-Anzeige (▭) erscheint im Display; weiterhin erscheint ein Cursor im Zeichenanzeigefeld. Der Handapparat ist nun betriebsbereit.

Ausschalten des Handapparats

Stellen Sie den ENERGIE AUS/AN-Schalter auf AUS.
Alle Anzeigen und Zeichen im Display erlöschen.

Einstellen der Lautstärke

Mit den Lautstärketasten (+/–) regeln Sie die Empfangslautstärke des Hörers.

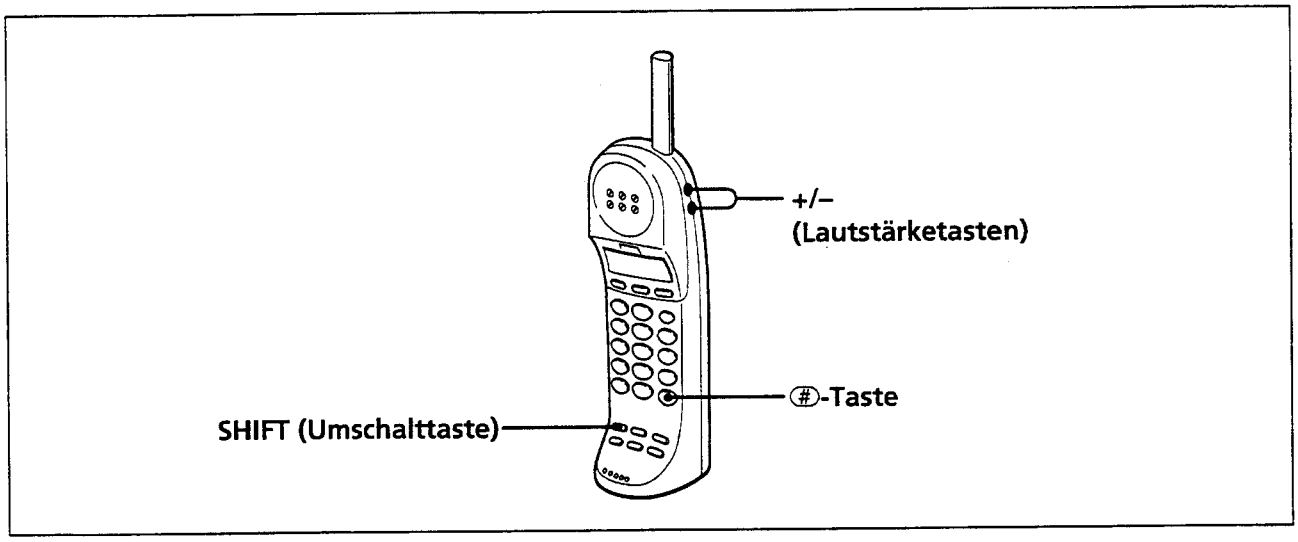

Lautstärke einstellen

Zum Erhöhen der Lautstärke drücken Sie +, zum Vermindern der Lautstärke –.
Zwischen den Lautstärkepegeln laut, medium und leise kann gewählt werden.

Einstellen der Ruftonlautstärke

Die Ruftonlautstärke können Sie laut, medium, oder leise einstellen.
Wenn der Handapparat betriebsbereit ist, können Sie die Ruftonlautstärke folgendermaßen einstellen.

1 **Drücken Sie SHIFT, SHIFT, ⑧, ④.**
Der momentan eingestellte Lautstärkepegel erscheint.
(Im Beispiel wurde medium eingestellt.)

Ringer medium

2 **Stellen Sie die Ruftonlautstärke ein, indem Sie die Tasten ①, ②, ③ oder + und – drücken.**
Im Beispiel wurde laut eingestellt.

Ringer laut

3 **Drücken Sie #.**

Vorgang abbrechen

Drücken Sie LÖSCHEN/MUTE/BS, bevor Sie in Schritt 3 # drücken. Der schnurlose Handapparat schaltet in den Bereitschaftsmodus zurück.

Speicherplätze

Im Gegensatz zu herkömmlichen, analog arbeitenden schnurlosen Telefonen ermöglicht der digitale CT2-Handapparat ein Anrufen über mehrere Basisstationen sowie außer Haus über einen Telepoint-Service.
Bevor der Handapparat verwendet werden kann, muß die Basisstation bzw. der Telepoint-Service in einem Speicher abgelegt werden. Dieser Vorgang wird als Registrierung bezeichnet.

Basisstationsspeicher (4)

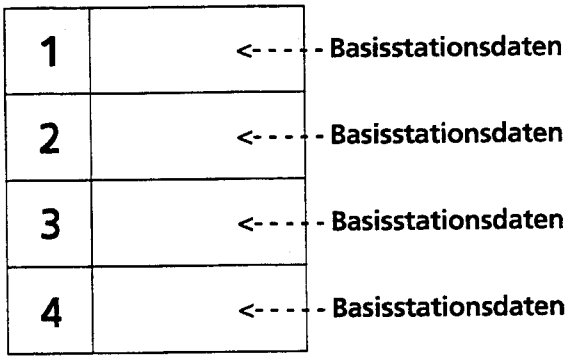

Hier können Sie Daten über CT2-konforme Basisstationen abspeichern, bei denen Ihr Handapparat registriert ist.

Telepoint- und Fremdservice-Speicher (4)

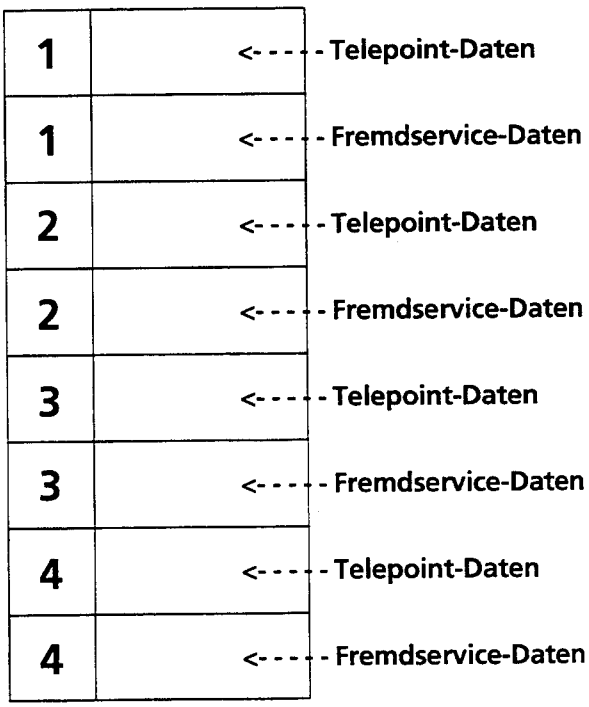

Hier können Sie Daten über Telepoint-Services (und Fremdservice-Unternehmen) abspeichern, bei denen Ihr Handapparat registriert ist.
Die Daten von Fremdservice-Speicher werden auf dem Display nur angezeigt, wenn Sie einen Telepoint-Service anwählen, oder wenn Sie die Telepoint-Taste (AMT) programmieren.

Registrierung bei einer Basisstation

Wenn Sie eine Basisstation und einen schnurlosen Handapparat als Set verpackt kaufen, ist der schnurlose Handapparat bereits registriert.
Wenn Ihr Handapparat bereits registriert ist, führt der nachfolgende Vorgang zur Löschung der Registrierung.

Registrieren des schnurlosen Handapparats

Bevor Sie Anrufe über eine Basisstation tätigen oder entgegennehmen können, muß der schnurlose Handapparat bei der CT2-konformen Basisstation registriert werden. Es können bis zu vier Basisstationen registriert werden.
Eine eingehende Erläuterung des Registriervorgangs finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Basisstation.

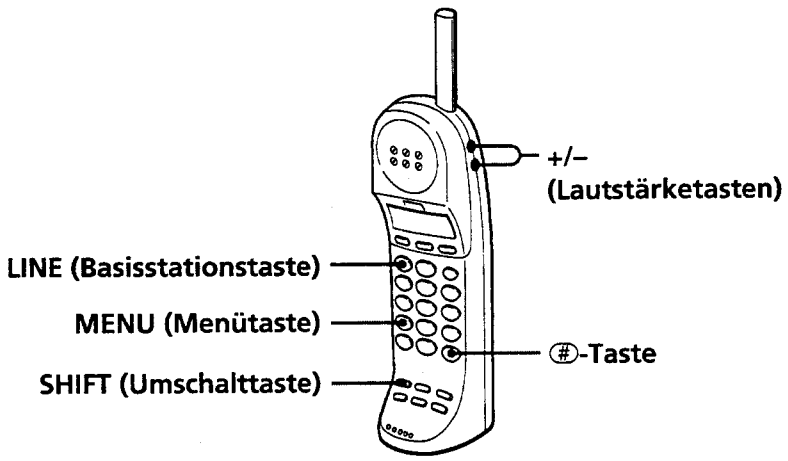

Beispiel: Registrierung der schnurlosen Telefon-Basisstation Sony DCT-B1 mit dem schnurlosen Handapparat.

Vergewissern Sie sich, daß sowohl der Handapparat als auch die Basisstation betriebsbereit sind.

1 Am schnurlosen Handapparat:

1 Drücken Sie SHIFT, SHIFT, LINE, ④.
Der erste Basisstationsspeicher wird angezeigt. (Speicher 1 wird in diesem Beispiel nicht registriert.)

h1-

2 Wählen Sie einen Speicherplatz zum Abspeichern der Registrierdaten aus.
Sie können eine Zifferntaste (1 bis 4) drücken oder mit den Tasten + und – die Speicherplätze durchblättern.

h1-

Verwenden Sie zur Registrierung möglichst zuerst Speicher 1. Sie brauchen dann später zur Anwahl der Basisstation lediglich die Basisstationstaste (LINE) zu drücken.

3 Drücken Sie #.

ID Regist:

2 An der Basisstation:

Drücken Sie FILE ODER MEMORY.
Die Umschaltanzeige SHIFT an der Basisstation blinkt 30 Sekunden lang.

3 Am schnurlosen Handapparat:

1 Drücken Sie #, während die Umschaltanzeige SHIFT an der Basisstation blinkt.
Gegebenenfalls erscheint nun die Kennummer der Basisstation (in diesem Beispiel 12345678).

2 Drücken Sie #.

Wenn die Sicherheitscode-Funktion der Basisstation ausgeschaltet ist, erscheint die Nummer des schnurlosen Handapparats statt der Eingabeaufforderung für das Kennwort.

3 Geben Sie den Sicherheitscode der Basisstation ein, und drücken Sie dann #.
Überspringen Sie diesen Schritt, wenn die Eingabeaufforderung für das Kennwort nicht angezeigt wird.
Die Nummer des schnurlosen Handapparats wird angezeigt.

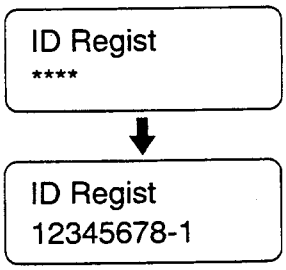

4 Drücken Sie #.
Die Basisstationsdaten werden in dem Speicher abgespeichert.



5 Falls erwünscht, geben Sie einen bis zu 6stelligen Basisstationsnamen ein.
Näheres über die Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 45.
(In diesem Beispiel wird „SONY 01" eingegeben.)



6 Drücken Sie #.
Die Registrierung ist beendet.

Notieren Sie sich die Nummer des schnurlosen Handapparats zum späteren Nachschlagen.

Hinweis

Sie können den gesamten Registriervorgang aber auch über das Menü des schnurlosen Handapparats mit seinen entsprechenden Anzeigen durchführen. Drücken Sie dazu SHIFT, 7 (MENU).

Basisstationsnamen registrieren

Sie können der Basisstation, bei der Sie sich registriert haben, einen Namen geben. Dieser Name wird an Ihrem Handapparat angezeigt, wenn Sie mit der Basisstation verbunden sind.

Vergewissern Sie sich, daß der Handapparat betriebsbereit ist.

1 **Drücken Sie SHIFT, SHIFT, LINE, ⑥.**
Der erste Basisstationsspeicher wird angezeigt.

h1- -01
0401

2 **Wählen Sie einen Speicherplatz zum Abspeichern der Registrierdaten aus.**
Sie können eine Zifferntaste (1 bis 4) drücken oder mit den Tasten + und – die Speicherplätze durchblättern.

h1- -01
0401

3 **Drücken Sie ⑭.**
Der Cursor erscheint, und der Basisstationsname kann eingegeben werden.

h1-□ -01
0401

4 **Geben Sie einen bis zu 6stelligen Basisstationsnamen ein.**
Näheres über die Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 45.

h1-SONY0□-01
0401

5 **Drücken Sie ⑭.**
Die Registrierung ist beendet.

Hinweis

Auf gleiche Weise kann ein bereits registrierter Basisstationsname geändert werden.

Registrierung des schnurlosen Handapparats löschen (Basisstation verfügbar)

Nach dem Löschen der Registrierung ist zwischen der Basisstation und dem schnurlosen Handapparat keine Verbindung mehr möglich.

Beispiel: Löschen der Registrierung der schnurlosen Telefon-Basisstation Sony DCT-B1 mit dem schnurlosen Handapparat.

Vergewissern Sie sich, daß sowohl der Handapparat als auch die Basisstation betriebsbereit sind.

1 Am schnurlosen Handapparat:

1 Drücken Sie SHIFT, SHIFT, LINE, ④.
Der erste Basisstationsspeicher wird angezeigt.

h1-SONY01-01
0401

2 Wählen Sie einen Speicherplatz, dessen Registrierdaten gelöscht werden sollen.
Sie können eine Zifferntaste (1 bis 4) drücken oder mit den Tasten + und – die Speicherplätze durchblättern.

3 Drücken Sie ⓗ.

ID De-Regist:

2 An der Basisstation:

Drücken Sie FILE ODER MEMORY.
Die Umschaltanzeige SHIFT an der Basisstation blinkt 30 Sekunden lang.

3 Am schnurlosen Handapparat:

1 Drücken Sie ⓗ, während die Umschaltanzeige SHIFT an der Basisstation blinkt.
Nun erscheinen die Nummer des schnurlosen Handapparats und gegebenenfalls die Kennummer der Basisstation (in diesem Beispiel 12345678 für die Basisstation und 1 für den Handapparat).

ID De-Regist
12345678-1

2 Drücken Sie ⓗ.

ID De-Regist
Password:

Wenn die Sicherheitscode-Funktion der Basisstation ausgeschaltet ist, erscheint die Kennummer der Basisstation statt der Eingabeaufforderung für das Kennwort.

(Fortsetzung folgt)

(Fortsetzung)

3 Geben Sie den Sicherheitscode der Basisstation ein, und drücken Sie dann #.
Überspringen Sie diesen Schritt, wenn die Eingabeaufforderung für das Kennwort nicht angezeigt wird.

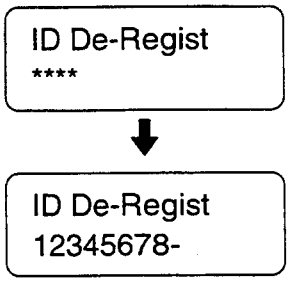

4 Drücken Sie #.
Der Registrierungs-Löschvorgang ist beendet.

Registrierung des schnurlosen Handapparats löschen (Basisstation nicht verfügbar)

Nach dem Löschen der Registrierung können Sie mit dem Handapparat nicht mehr die Basisstation anwählen. Die Basisstation kann aber weiterhin den Handapparat anwählen.

Vergewissern Sie sich, daß der Handapparat betriebsbereit ist.

1 Drücken Sie SHIFT, SHIFT, LINE, 1.
Der erste Basisstationsspeicher wird angezeigt.

2 Wählen Sie einen Speicherplatz, dessen Registrierdaten gelöscht werden sollen.
Sie können eine Zifferntaste (1 bis 4) drücken oder mit den Tasten + und – die Speicherplätze durchblättern.



3 Drücken Sie #.

4 Drücken Sie #.
Die Speicherdaten der Basisstation werden gelöscht.

Vorgang abbrechen

Drücken Sie LÖSCHEN/MUTE/BS, bevor Sie in Schritt 4 # drücken. Der schnurlose Handapparat schaltet in den Bereitschaftsmodus zurück.

Registrierung bei einem Telepoint-Service

Mit Hilfe des Telepoint-Service können Sie mit Ihrem Handapparat außerhalb Ihrer Wohnung über das öffentliche Netz telefonieren.
Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den Betreiber des örtlichen Telepoint-Service-Netzwerkes, wenn Sie wissen möchten, ob dieser Service in den Regionen zur Verfügung steht, in denen Sie ihn nutzen möchten.
Wenn Sie diesen Service nutzen möchten, müssen Sie sich zuerst bei dem Service anmelden und dann Ihren Handapparat bei dem Netzwerk registrieren.

Sie können den schnurlosen Handapparat bei bis zu vier Telepoint-Services registrieren.

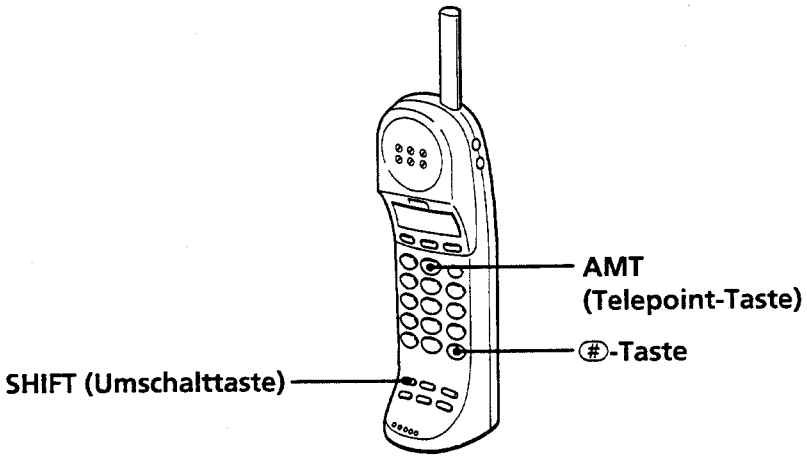

Kurze Registrierung

Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn der Service-Betreiber Ihnen nur einen Zahlenblock zugewiesen hat.

Der schnurlose Handapparat muß betriebsbereit sein.

1 **Drücken Sie SHIFT, SHIFT, AMT, 5.**
Der erste Telepoint-Speicher wird angezeigt.

p1-

2 **Wählen Sie einen Speicherplatz zum Abspeichern der Registrierdaten aus.**
Sie können eine Zifferntaste (1 bis 4) drücken oder mit den Tasten + und – die Speicherplätze durchblättern.

p1-

Verwenden Sie zur Registrierung möglichst zuerst Speicher 1. Sie brauchen dann später zur Anwahl des Telepoints lediglich die Telepoint-Taste (AMT) zu drücken.

3 **Drücken Sie #.**

□

(Fortsetzung folgt)

(Fortsetzung)

4 **Geben Sie die Zahlen ein, die Ihnen vom Service-Betreiber zugewiesen wurden.**

1234 56

5 **Drücken Sie #.**

Die Registrierung ist beendet, und die Daten werden in dem Speicher abgespeichert.

Vorgang abbrechen

Drücken Sie LÖSCHEN/MUTE/BS, bevor Sie in Schritt 5 # drücken. Der schnurlose Handapparat schaltet in den Bereitschaftsmodus zurück.

Lange Registrierung

Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn der Service-Betreiber Ihnen mehrere Zahlenblöcke zugewiesen hat.

Der schnurlose Handapparat muß betriebsbereit sein.

1 **Drücken Sie SHIFT, SHIFT, AMT, 4.**

Der erste Telepoint-Speicher wird angezeigt.

p1-

2 **Wählen Sie einen Speicherplatz zum Abspeichern der Registrierdaten aus.**

Sie können eine Zifferntaste (1 bis 4) drücken oder mit den Tasten + und – die Speicherplätze durchblättern.

p1-

Verwenden Sie zur Registrierung möglichst zuerst Speicher 1. Sie brauchen dann später zur Anwahl des Telepoints lediglich die Telepoint-Taste (AMT) zu drücken.

3 **Drücken Sie #.**

B0-

4 **Geben Sie die Zahlen ein, die Ihnen vom Service-Betreiber zugewiesen wurden.**

B0-123456

5 **Drücken Sie #.**

Die Registrierung ist beendet, und die Daten werden in dem Speicher abgespeichert.

Vorgang abbrechen

Drücken Sie LÖSCHEN/MUTE/BS, bevor Sie in Schritt 5 # drücken. Der schnurlose Handapparat schaltet in den Bereitschaftsmodus zurück.

Telepoint-Service-Namen registrieren

Sie können dem Telepoint-Service, bei dem Sie sich registriert haben, einen Namen geben. Dieser Name wird an Ihrem Handapparat angezeigt, wenn Sie mit dem Telepoint-Service verbunden sind.

Vergewissern Sie sich, daß der Handapparat betriebsbereit ist.

1 **Drücken Sie SHIFT, SHIFT, AMT, 6.**
Der erste Telepoint-Speicher wird angezeigt.



2 **Wählen Sie einen Speicherplatz zum Abspeichern der Registrierdaten aus.**
Sie können eine Zifferntaste (1 bis 4) drücken oder mit den Tasten + und – die Speicherplätze durchblättern.



3 **Drücken Sie #.**
Der Cursor erscheint, und der Telepoint-Service-Name kann eingegeben werden.



4 **Geben Sie einen bis zu 6stelligen Telepoint-Service-Namen ein.**
Näheres über die Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 45.

5 **Drücken Sie #.**
Die Registrierung ist beendet.

Vorgang abbrechen

Drücken Sie LÖSCHEN/MUTE/BS, bevor Sie in Schritt 5 # drücken. Der schnurlose Handapparat schaltet in den Bereitschaftsmodus zurück.

Hinweis

Auf gleiche Weise kann ein bereits registrierter Telepoint-Service-Name geändert werden.

Registrierung des schnurlosen Handapparats löschen

Nach dem Löschen der Registrierung können Sie den Telepoint-Service nicht mehr anwählen.

Vergewissern Sie sich, daß der Handapparat betriebsbereit ist.

1 **Drücken Sie SHIFT, SHIFT, AMT, ①.**
Der erste Telepoint-Speicher wird angezeigt.

p1-TELE01-k
0300

2 **Wählen Sie einen Speicherplatz mit den Registrierdaten aus.**
Sie können eine Zifferntaste (1 bis 4) drücken oder mit den Tasten + und – die Speicherplätze durchblättern.

p1-TELE01-k
0300

3 **Drücken Sie ⓗ.**

De-Regist OK:

4 **Drücken Sie ⓗ.**
Das Löschen der Registrierung ist beendet, und die Telepoint-Registrierdaten werden aus dem Speicher entfernt.

Vorgang abbrechen

Drücken Sie LÖSCHEN/MUTE/BS, bevor Sie in Schritt 4 ⓗ drücken. Der schnurlose Handapparat schaltet in den Bereitschaftsmodus zurück.

Speicherzuordnung der Basisstations- oder Telepoint-Taste (LINE/AMT) ändern

Anhand dieser Anleitung können Sie die Speichernummer ändern, die beim Drücken der Basisstations- oder Telepoint-Taste (LINE/AMT) ausgewählt wird.
Überspringen Sie diese Anleitung, wenn Sie in Speicher 1 nur eine Basisstation oder einen Telepoint-Service registriert haben.

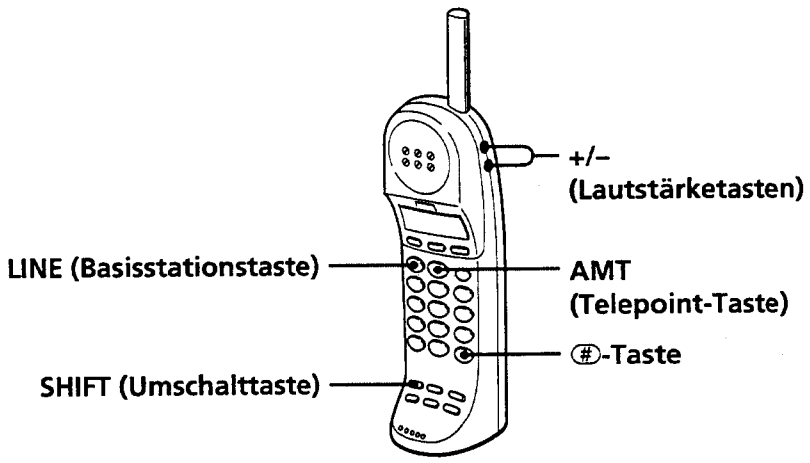

Fächer können auf die folgenden Arten zugeordnet werden:
- LINE: Basisstationsspeicher
- SHIFT, LINE: anderes Basisstationsspeicher
- AMT: Telepoint-Speicher
- SHIFT, AMT: anderer Telepoint-Speicher

Vergewissern Sie sich, daß der Handapparat betriebsbereit ist.

1 **Drücken Sie SHIFT, SHIFT, 8.**
Drücken Sie die Tasten, denen ein Speicher zugeordnet werden soll (LINE; SHIFT, LINE; AMT bzw. SHIFT, AMT).

Wenn Sie LINE (oder SHIFT, LINE) drücken, wird der erste Basisstationsspeicher angezeigt.
Wenn Sie AMT (oder SHIFT, AMT) drücken, wird der erste Telepoint-Speicher angezeigt.

h1-SONY01-01
0401

2 **Wählen Sie einen Speicher aus.**

Sie können eine Zifferntaste (1 bis 4) drücken oder mit den Tasten + und – die Speicherplätze durchblättern.

h1-SONY01-01
0401

3 **Drücken Sie #.**

Der Speicher wird der in Schritt 1 angegebenen Taste(nkombination) zugeordnet.

Vorgang abbrechen

Drücken Sie LÖSCHEN/MUTE/BS, bevor Sie in Schritt 3 # drücken. Der schnurlose Handapparat schaltet in den Bereitschaftsmodus zurück.

➡ Fachzuordnung der Basisstations- oder Telepoint-Taste (LINE/AMT) ändern

Von nun an können Sie auf Tastendruck einen Anruf tätigen:

Drücken Sie	um einen Anruf zu tätigen über
LINE	eine in Schritt 2 ausgewählte Basisstation (wenn Sie in Schritt 1 LINE gedrückt haben)
SHIFT, LINE	eine in Schritt 2 ausgewählte Basisstation (wenn Sie in Schritt 1 SHIFT, LINE gedrückt haben)
AMT	einen in Schritt 2 ausgewählten Telepoint (wenn Sie in Schritt 1 AMT gedrückt haben)
SHIFT, AMT	einen in Schritt 2 ausgewählten Telepoint (wenn Sie in Schritt 1 SHIFT, AMT gedrückt haben)

Anrufe tätigen

Sie können Anrufe über einen registrierten Telepoint-Service oder eine registrierte Basisstation tätigen.
Wenn Sie den Basisstations- bzw. Telepoint-Tasten (LINE/AMT) Speicherplätze zugeordnet haben, können Sie auf Tastendruck automatisch die entsprechende Basisstation bzw. den entsprechenden Telepoint-Service anwählen.

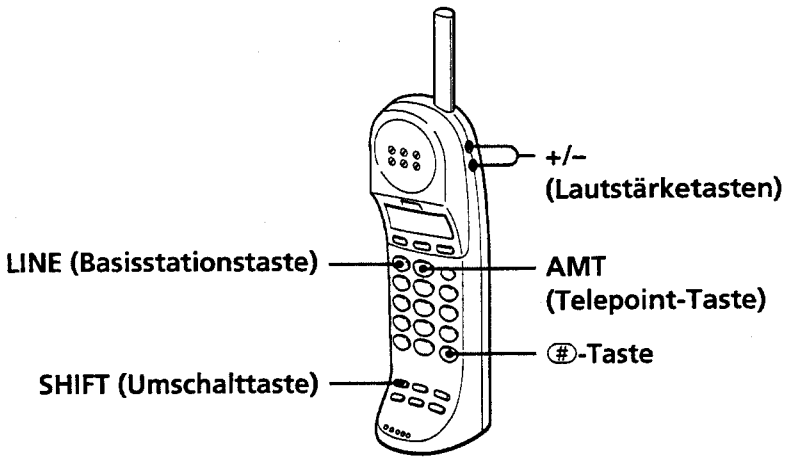

Vergewissern Sie sich, daß der Handapparat betriebsbereit ist.

1 Wählen Sie eine Leitung aus.

- Zur Wahl von Basisstationsspeicher 1 LINE drücken.
- Zur Wahl von Basisstationsspeicher 2 SHIFT, LINE drücken.
- Zur Wahl von Telepoint-Speicher 1 AMT drücken.
- Zur Wahl von Telepoint-Speicher 2 SHIFT, AMT drücken.

Wenn Sie drei oder mehr Basisstationen (oder Telepoints) registriert haben, sollten Sie weiter unten auf dieser Seite den Abschnitt „Auswahl einer Telefonleitung aus den Speicherplätzen" lesen.
Der Handapparat versucht, einen freien Kanal zu finden (bis zu fünf Sekunden lang). Wenn die Verbindung hergestellt ist, hören Sie einen Wählton.

Falls registriert, wird auch der Name der Basisstation bzw. des Telepoint-Betreibers angezeigt.

Wenn Sie die Speicherzuordnung, wie auf Seite 25 beschrieben, geändert haben, wird durch Drücken von LINE (oder SHIFT, LINE) bzw. AMT (oder SHIFT, AMT) ein anderer Basisstations- bzw. Telepoint-Speicher ausgewählt.

2 Geben Sie eine Telefonnummer ein.

3 Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie LINE, falls der Anruf über die Basisstation beendet werden soll, bzw. AMT, falls der Anruf über den Telepoint-Service beendet werden soll.

Auswahl einer Telefonleitung aus den Speicherplätzen

1 **Drücken Sie SHIFT, SHIFT und dann LINE, LINE, um Basisstationsspeicher auszuwählen.**
Drücken Sie SHIFT, SHIFT und dann AMT, AMT, um Telepoint-Speicher auszuwählen.
2 **Wählen Sie einen Speicherplatz aus.**
Sie können eine Zifferntaste (1 bis 4) drücken oder mit den Tasten + und – die Speicherplätze durchblättern.
3 **Drücken Sie #.**
Es wird die im Speicher abgespeicherte Telefonleitung verwendet.

Wie Sie einen Telepoint-Service nutzen können

- Suchen Sie, wenn Sie unterwegs sind, eine Telefonzelle etc. mit dem Zeichen des Telepoint-Service, bei dem Sie angemeldet sind.
Wenn Sie eine gefunden haben, schalten Sie Ihren schnurlosen Handapparat ein.
- Zwischen Ihnen und dem Anschluß des Telepoint-Service dürfen sich keine großen oder metallischen Gegenstände (z. B. Wände) befinden. Andernfalls wird das Funksignal geschwächt oder blockiert.

Vorwählen von Telefonnummern

Wenn Sie eine Telefonnummer vorwählen, wird die Nummer auf dem Display angezeigt, so daß Sie sie vor dem Anruf prüfen können.

1 **Geben Sie die Telefonnummer ein.**
Die Telefonnummer wird im Display angezeigt.

Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, gehen Sie folgendermaßen vor:
Mit LÖSCHEN/MUTE/BS können Sie die letzte Ziffer löschen.
Mit SHIFT, LÖSCHEN/MUTE/BS können Sie alle Ziffern löschen.

2 **Wählen Sie eine Leitung aus, indem Sie LINE oder AMT oder SHIFT, LINE oder SHIFT, AMT drücken.**
Es ist nicht möglich, eine Telefonleitung aus den Speicherfächern zu wählen.

Kombinieren von Funktions- und Wähltasten

Zur Vereinfachung des Wählvorgangs können Sie die folgenden Funktionstasten und Wähltasten beliebig miteinander kombinieren:

- Direktwahltasten
- Kurzwahltasten
- Wahlwiederholungstaste (muß als erste Taste gedrückt werden)
- Wähltasten

So können Sie z. B. auf den Direktwahltasten Ländervorwahlnummern und Ortsvorwahlnummern auf den Kurzwahltasten abspeichern.
Ein Auslandsgespräch können Sie folgendermaßen tätigen:

1 **Drücken Sie eine Direktwahltaste.**
2 **Drücken Sie KURZWAHL, dann eine Kurzwahltaste und dann #.**
3 **Wählen Sie die eigentliche Nummer mit den Wähltasten.**
4 **Wählen Sie eine Leitung.**

Sie können die Nummer auch erst nach dem Wählen der Leitung wählen.

Gespräche beenden

Zum Beenden eines Gesprächs können Sie eines der folgenden Verfahren verwenden:

- Drücken Sie LINE oder AMT.
- Schalten Sie den Handapparat aus.
- Setzen Sie den Handapparat in das Akkuladegerät.

Senden erweiterter DTMF-Signale

Drücken Sie die Tasten wie folgt:

DTMF-Signal	Drücken Sie
a	SHIFT, SHIFT, ①
b	SHIFT, SHIFT, ②
c	SHIFT, SHIFT, ③
d	SHIFT, SHIFT, ④

Wahlwiederholung

Die zuletzt gewählte Nummer können Sie einfach durch Drücken der Wahlwiederholungs-/Pausentaste (↻/⏸) erneut wählen. Wenn die Leitung besetzt ist, können Sie auf diese Art bequem die gleiche Nummer noch einmal wählen.

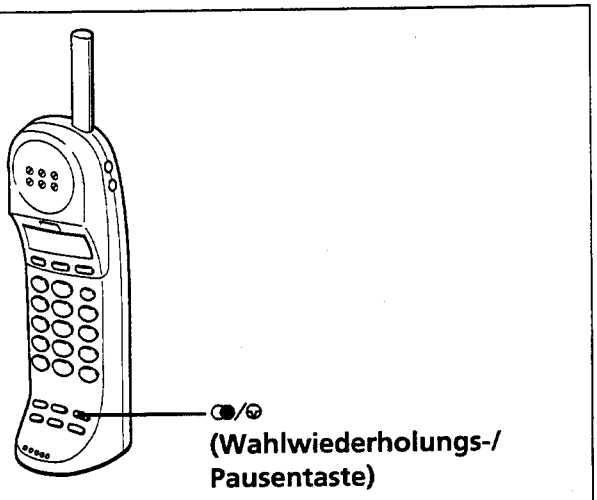

Vergewissern Sie sich, daß der Handapparat betriebsbereit ist.

1 Wählen Sie eine Leitung aus (Seite 27).

2 Drücken Sie ↻/⏸.

Die zuletzt gewählte Ziffernfolge wird automatisch noch einmal gewählt. (Dies trifft auch für Direkt-/Kurzwahlnummern zu.)

Die Nummer darf höchstens 32 Ziffern lang sein, wobei im Mehrfrequenz-Wählverfahren die Tasten ✱ # und Pause als eine Ziffer gelten. Geben Sie zu viele Ziffern ein, hören Sie einen Alarmton, und es kommt keine Verbindung zustande.

Löschen der zuletzt gewählten Telefonnummer

Wenn der Handapparat betriebsbereit ist, drücken Sie ↻/⏸ zweimal hintereinander. Die Nummer wird aus dem Speicher gelöscht.

Hinweise

- Im Wahlwiederholungsspeicher wird nur die zuletzt mit dem Handapparat gewählte Nummer gespeichert.
- Sie können auch das Vorwählverfahren zur Wahlwiederholung verwenden. Drücken Sie ●/⊖, so daß die Telefonnummer angezeigt wird, und wählen Sie dann eine Leitung aus.
- Wenn ●/⊖ als erstes (ohne daß zuvor andere Tasten gedrückt wurden) gedrückt wird, wird die Wahlwiederholfunktion aktiviert. In anderen Fällen (d.h. wenn die Taste während des Wählverfahrens gedrückt wird), arbeitet sie als Pausentaste.

Telefondienste mit Mehrfrequenz-Wählverfahren

Manche Telefondienste verwenden das Mehrfrequenz-Wählverfahren. Wenn Sie bei Ihrer Basisstation bereits das Mehrfrequenz-Wählverfahren verwenden, ist das für Sie kein Problem.
Wenn Sie bei Ihrer Basisstation jedoch das Impulswählverfahren verwenden, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, bevor Sie einen dieser Telefondienste in Anspruch nehmen.

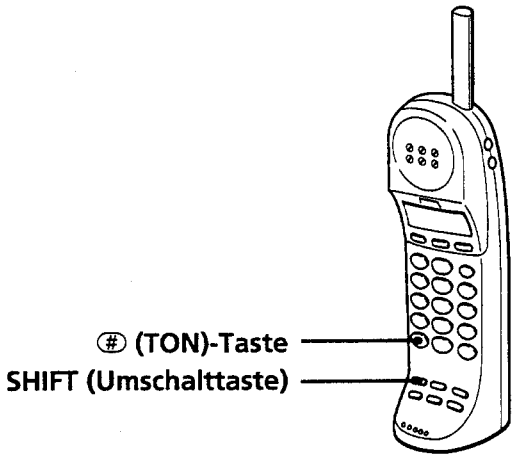

1 Wählen Sie mit dem Handapparat die Nummer des Telefondienstes.

2 Wenn Sie mit dem Telefondienst verbunden sind, drücken Sie SHIFT, ✱ (TON).

Die Basisstation bleibt so lange im Mehrfrequenzmodus, bis der Anruf beendet wird.

3 Wählen Sie Ihre Nummer mit den Wähltasten.

Hinweise

- Diese Funktion steht auch beim Vorwählen und bei Direkt-/Kurzwahl zur Verfügung.
- Wenn Sie beim Vorwählen oder bei Direkt-/Kurzwahl SHIFT, ✱ (TON) drücken, wird auf dem Display ein „t" als Kennzeichen für das Mehrfrequenz-Wählverfahren angezeigt.

Anrufe entgegennehmen

Sie können Anrufe über eine registrierte Basisstation oder einen registrierten Telepoint-Service entgegennehmen.

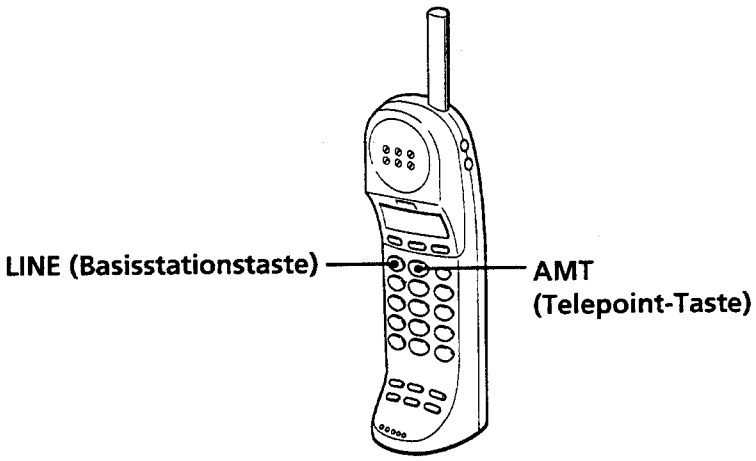

Wenn Sie gerade mit einer Nebenstelle sprechen, müssen Sie das Gespräch beenden und dann den Anruf entgegennehmen.

1 **Wenn ein Anruf eingeht, klingelt der schnurlose Handapparat, und die Basisstationsanzeige [LINE] bzw. die Telepoint-Anzeige [AMT] blinkt auf dem Display.**

2 **Drücken Sie LINE, wenn die Basisstationsanzeige [LINE] blinkt, oder AMT, wenn die Telepoint-Anzeige [AMT] blinkt.**

Sie können jetzt das Gespräch mit dem Anrufer beginnen.

Hinweis

Bevor ein Anruf über einen Telepoint-Service empfangen werden kann, muß der augenblickliche Standort im Netzwert registriert sein.
Zur Registrierung des augenblicklichen Standorts siehe Seite 56.

Anrufe unterbrechen

Sie können ein Telefongespräch vorübergehend unterbrechen, ohne daß Sie den Anruf beenden müssen.
Wenn ein Anruf unterbrochen ist, können weder Sie den Anrufer hören noch kann dieser Sie hören.

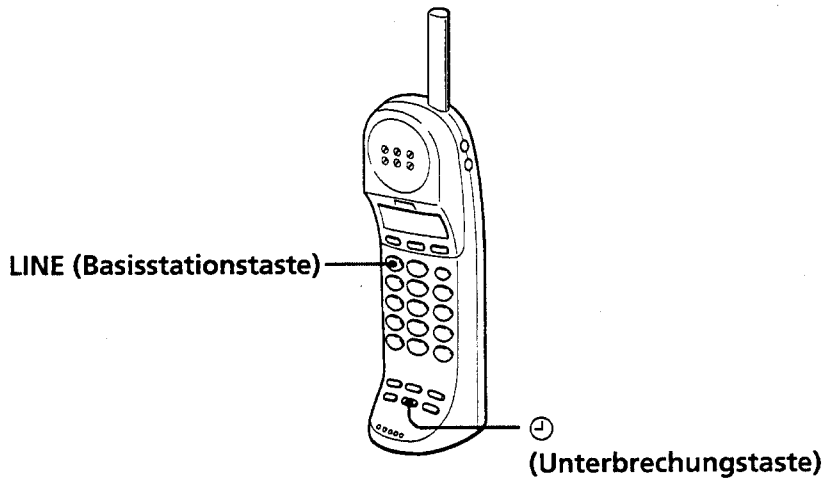

Anrufe unterbrechen

Drücken Sie ⏲.
Die entsprechende Anzeige (LINE oder AMT) blinkt.

Während ein Anruf unterbrochen ist, können Sie keine Anrufe entgegennehmen.

Wiederaufnahme des Gesprächs an der Basisstation

Schalten Sie den Handapparat aus, während der Anruf unterbrochen ist.

Wiederaufnahme des Gesprächs am Handapparat

Drücken Sie am Handapparat noch einmal ⏲.
Die Basisstationsanzeige LINE bzw. Telepoint-Anzeige AMT hört auf zu blinken.

Wenn die Unterbrechungsdauer 170 Sekunden überschreitet

Sie hören zehn Sekunden lang einen Dauerton, dann wird die Unterbrechung beendet.

Hinweis

Wenn beim Telefonieren über die Sony Basisstation DCT-B1 der Handapparat nach dem Unterbrechen des Anrufs ausgeschaltet oder in das Akkuladegerät eingesetzt wird, bleibt der Anruf an der Basisstation unterbrochen und kann von der Basisstation aus wiederaufgenommen werden. Siehe hierzu auch die Anleitung der DCT-B1.

Direkt-/Kurzwahl

Abspeichern von Direkt- und Kurzwahlnummern

Häufig verwendete Nummern können Sie im Handapparat abspeichern, so daß Sie sie in Zukunft schneller und bequemer anwählen können. Sie können bis zu 3 Direktwahl- und 10 Kurzwahlnummern abspeichern.

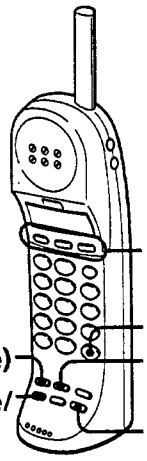

Vergewissern Sie sich, daß der Handapparat betriebsbereit ist.

1 **Drücken Sie SHIFT, SHIFT, KURZWAHL.**

2 **Für Direktwahl:**
Drücken Sie eine der DIREKTWAHL-Tasten (A, B, C).

Für Kurzwahl:
Geben Sie mit den Wähltasten eine Speichernummer von 01 bis 10 für die Kurzwahl ein.

3 **Drücken Sie #.**

4 **Geben Sie für die Kurzwahlnummer einen bis zu 6stelligen Namen ein, und drücken Sie dann #.**
Näheres über die Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 45.
Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im Schritt 2 eine der DIREKTWAHL-Tasten (A, B, C) gedrückt wurde.

5 **Geben Sie die Telefonnummer, die Sie abspeichern möchten, ein.**
Mit LÖSCHEN/MUTE/BS löschen Sie das letzte Zeichen.

Geben Sie keine Direkt-/Kurzwahlnummern ein, die länger als 24 Stellen sind. Solche Eingaben werden ignoriert, und es ertönen Fehlersignale. Beachten Sie, daß die Mehrfrequenztaste und die Pausentaste als je eine Stelle gewertet werden.

6 **Drücken Sie R, #.**
Es ertönt ein Bestätigungssignal. Die Abspeicherung der Direkt- bzw. Kurzwahl ist beendet.

Vorgang abbrechen

Drücken Sie LÖSCHEN/MUTE/BS, bevor Sie in Schritt 6 # drücken. Der schnurlose Handapparat schaltet in den Bereitschaftsmodus zurück.

Zur Eingabe einer Pause

Drücken Sie die ●/⊙-Wahlwiederholungs-/Pausentaste.

Direkt-/Kurzwahlnummern ändern

Löschen Sie im Schritt 5 mit LÖSCHEN/MUTE/BS die gespeicherte letzte Nummer, und geben Sie die neue Nummer ein.

Reihenfolge der Kurzwahlnummern im Display ändern

Sie können die Kurzwahlnummern in alphabetischer oder in numerischer Reihenfolge im Display anzeigen lassen. Haben Sie die Reihenfolge gewechselt, erscheinen die Nummern in der gewählten Reihenfolge, wenn Sie sie im Display durchblättern, um die gewünschte zu suchen.

Beispiel: Anordnen der Kurzwahlnummern in alphabetischer Reihenfolge

1 Drücken Sie KURZWAHL.

2 Drücken Sie 9, *.

Im Display erscheinen die Kurzwahlnummern in der gerade gültigen Reihenfolge.

9*-Num→Alpha

3 Drücken Sie #.

Die Reihenfolge der Einträge wechselt.

9*-Alpha→Num

Direkt-/Kurzwahl-Anrufe

Nach dem Abspeichern von Telefonnummern in den Direkt- bzw. Kurzwahlspeichern Ihres schnurlosen Handapparats können Sie Telefonnummern durch Drücken einer Taste (Direktwahl) oder von vier Tasten (Kurzwahl) wählen. Wenn Sie zu den Kurzwahlnummern Namen registriert haben, können Sie nach der gewünschten Nummer auch suchen, indem Sie die Namen auf dem Display durchblättern oder indem Sie die ersten Zeichen des Namens eingeben.

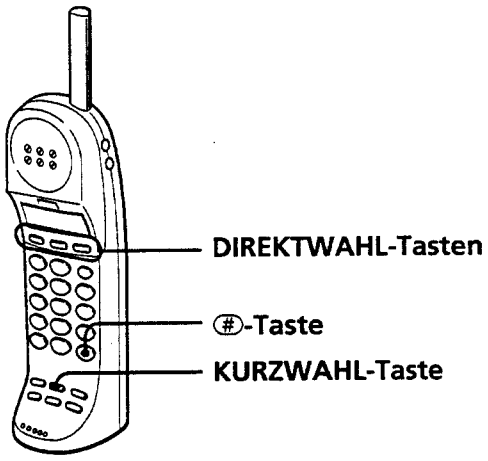

Vergewissern Sie sich, daß der Handapparat betriebsbereit ist.

1 **Wählen Sie eine Leitung aus (Seite 27).**

2 **Für Direktwahl:**

Drücken Sie die gewünschte DIREKTWAHL-Tasten (A, B, C).

Für Kurzwahl:

1. **Drücken Sie KURZWAHL.**
2. **Geben Sie mit den Wähltasten die Kurzwahlnummer (01 bis 10) ein, oder blättern Sie mit den Tasten +/– durch die Einträge.**
3. **Drücken Sie #.**

Wenn Sie die Speichernummer einer Direkt-/Kurzwahl eingeben, unter der keine Telefonnummer abgespeichert ist, ertönen Fehlersignale.

Kurzwahlnummern direkt suchen

Sie können direkt nach der gewünschten Kurzwahlnummer suchen, indem Sie die ersten Zeichen des Namens eingeben.

1 Drücken Sie KURZWAHL.

2 Drücken Sie ⑨, ⑨.



3 Drücken Sie ⑭.



4 Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Kurzwahlnamens ein (bis zu 6 Zeichen).

5 Drücken Sie ⑭.
Falls vorhanden, erscheint der Eintrag.

■ Mit + und – können Sie die Einträge durchblättern.

6 Drücken Sie ⑭.
Die Nummer wird ausgewählt.



7 Wählen Sie eine Leitung aus (Seite 27).

■ Sie können auch schon vor Schritt 1 eine Leitung auswählen. In diesem Fall wird die Nummer gewählt, wenn Sie in Schritt 6 ⑭ drücken.

Den nicht angezeigten Teil der Kurzwahlnummer anzeigen

Ist eine Telefonnummer länger als 11 Zeichen, erscheinen im Display nur die ersten 11 Zeichen gefolgt von der Markierung „→" unter der Kurzwahlnummer und dem angezeigten Namen.

Um die restlichen 11 Zeichen anzuzeigen, drücken Sie SHIFT, +.
Um die vorhergehenden 11 Zeichen anzuzeigen (d. h. wenn die Markierung „←" erscheint), drücken Sie SHIFT, -.

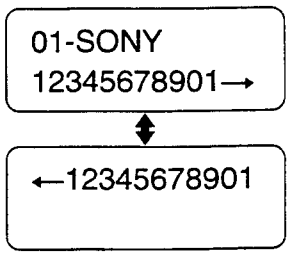

Nebenstellenanrufe

Die Nebenstellenfunktion ermöglicht es Ihnen, mit einer Basisstation zu sprechen.

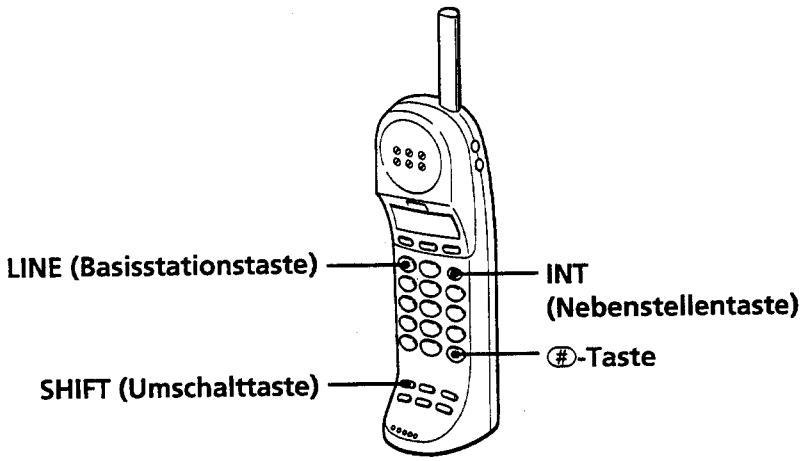

Nebenstellenanrufe mit einer Basisstation

Vergewissern Sie sich, daß der Handapparat betriebsbereit ist.

Basisstation anrufen (bei nur einer registrierten Basisstation)

Drücken Sie INT.
Die Nebenstellenanzeige [INT] erscheint, und Sie können das Nebenstellengespräch beginnen.

Wenn der schnurlose Handapparat bei zwei Basisstationen registriert ist

Um die Basisstation anzurufen, die der Taste LINE zugeordnet ist, drücken Sie INT.
Um die Basisstation anzurufen, die den Tasten SHIFT, LINE zugeordnet ist, drücken Sie SHIFT, INT.
In beiden Fällen erscheint die Anzeige [INT], und Sie können beginnen, am Handapparat zu sprechen.

Andere Basisstationen

1 **Drücken Sie SHIFT, SHIFT, LINE, INT.**
2 **Wählen Sie den gewünschten Speicher aus.**
Sie können eine Zifferntaste (1 bis 4) drücken oder mit den Tasten + und – die Speicher durchblättern.
3 **Drücken Sie #.**
Die Nebenstellenanzeige [INT] erscheint, und Sie können das Nebenstellengespräch beginnen.

Nebenstellenanrufe entgegennehmen

Wenn ein Nebenstellengespräch hereinkommt, blinkt die Nebenstellenanzeige [INT] im Display.

Nebenstellenanruf beantworten

Drücken Sie INT, und beginnen Sie zu sprechen.

Nebenstellenanruf beenden

Drücken Sie INT erneut.
Die Nebenstellenanzeige [INT] verschwindet.

Rufweiterleitung

Anrufe können an eine Basisstation oder einen anderen schnurlosen Handapparat weitergeleitet werden. Da diese Funktion sich je nach Basisstation unterscheiden kann, sollten Sie sich darüber in der Bedienungsanleitung der Basisstation informieren. Im folgenden verwenden wir die Sony DCT-B1 als Beispiel.

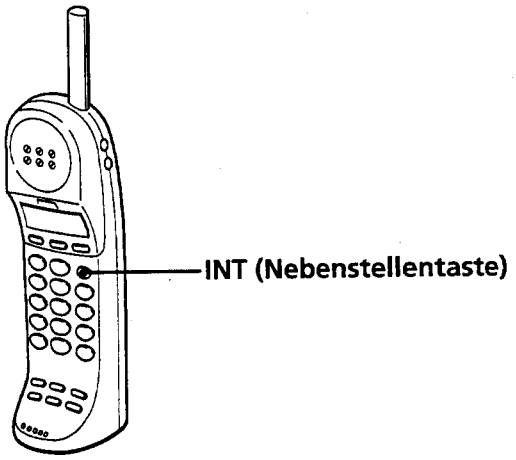

Rufweiterleitung an eine Basisstation oder einen anderen schnurlosen Handapparat

1 **Bitten Sie den Anrufer zu warten, während Sie den Anruf weiterleiten.**

2 **Drücken Sie INT.**

Verbindung

3 **Rufweiterleitung an Ihre Basisstation:**

1 Drücken Sie 0.

Überspringen Sie diesen Schritt, wenn für die Bassisstation nur ein schnurloser Handaparat registriert ist.

Das Amtsgespräch wird unterbrochen.

2 Teilen Sie dem Teilnehmer an der Basisstation mit, daß Sie den Anruf weiterleiten werden, und unterbrechen Sie dann die Verbindung durch Drücken von INT.

Der Anruf wird weitergeleitet.
Antwortet der Teilnehmer an der Basisstation nicht, können Sie mit INT das Gespräch wieder aufnehmen.

Wenn innerhalb von 15 Sekunden niemand an der Basisstation antwortet, hört diese auf zu klingeln. Die Unterbrechung endet automatisch, und der Teilnehmer am schnurlosen Handapparat kann das Gespräch fortsetzen.
Sie können das Gespräch auch auf öffentliche Unterbrechung schalten.

(Fortsetzung folgt)

(Fortsetzung)

Rufweiterleitung an einen schnurlosen Handapparat, der an der Bassisstation registriert ist:

Drücken Sie die Nummer des schnurlosen Handapparats.
Das Amtsgespräch wird unterbrochen. Es wird weitergeleitet, sobald der andere schnurlose Handapparat antwortet. Ein Gespräch zwischen beiden schnurlosen Handapparaten ist nicht möglich.

- Wenn innerhalb von 15 Sekunden am anderen schnurlosen Handapparat niemand antwortet, hört dieser auf zu klingeln, und Ihr schnurloser Handapparat klingelt 30 Sekunden lang. Sie können das Gespräch wieder aufnehmen, indem Sie die Gespräch nicht wieder aufnehmen, beginnen die Basisstation und alle schnurlosen Handapparate zu klingeln. Antwortet innerhalb von 15 Sekunden niemand, wird der Anruf beendet.

Hinweis

Nach der Weiterleitung des Anrufs zu einem anderen Handapparat, schaltet Ihr Handapparat auf Bereitschaft zurück.

Gesprächszeitbeschränkung an der Nebenstelle nach der Rufwieterleitung (bei der Basisstation DCT-B1 von Sony)

Wenn Sie einen Anruf an eine Basisstation weiterleiten, wird das Antsgespräch unterbrochen, und der Teilnehmer am schnurlosen Handapparat kann per Nebenstellengespräch mit dem Teilnehmer an der Basissation sprechen. Wenn jedoch nach der Unterbrechung das Amtsgesprächs 3 Minuten vergangen sind, wird das Nebenstellengespräch beendet, und die Unterbrechung des Amtsgesprächs wird aufgehoben. Der Teilnehmer an der Nrbenstelle kann dann das Gespräch mit dem Teilnehmer an der Amtsleitung wieder aufnehmen.

Eutgegennehmen eines von der Basisstation oder einem anderen schnurlosen Handapparat weitergeleiteten Anrufs

Entgegennehmen eines von der Basisstation weitergeleiteten Anrufs

1. **Wenn der schnurlose Handapparat klingelt und die Anzeige INT blinkt, drücken Sie INT und beginnen das Nebenstellengespräch.**
2. **Wenn der Teilnehmer an der Basisstation das Nebenstellengespräch beendet, können Sie das weitergeleitete Gespräch fortsetzen.**

Entgegennehmen eines von einem anderen schnurlosen Handapparat weitergeleiteten Anrufs

Wenn der schnurlose Handapparat klingelt und die Anzeige INT blinkt, drücken Sie LINE und beginnen das weitergeleitete Gespräch.

3-Teilnehmer-Anrufe tätigen

Sie können ein 3-Wege-Gespräch zwischen Ihnen selbst, einem externen Anrufer und einem anderen registrierten Teilnehmer (Basisstation) führen.

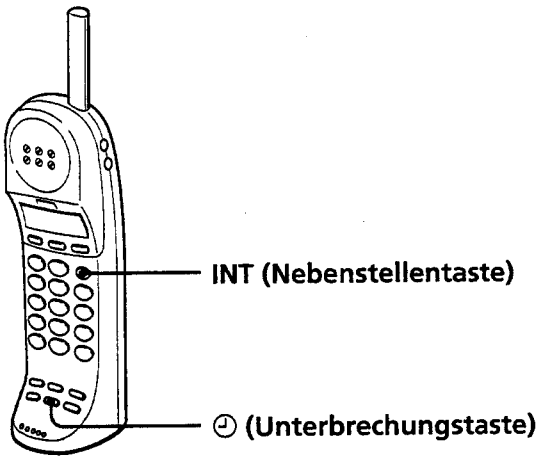

1 **Unterbrechen Sie das Amtsgespräch. Beginnen Sie anschließend ein Nebenstellengespräch, und drücken Sie .**

Konferenz-schaltung

Das 3-Teilnehmer-Gespräch beginnt.

Näheres über die Rufweiterleitung finden Sie unter „Rufweiterleitung“ auf Seite 39.

2 **Während des Gesprächs können Sie mit das Amtsgespräch unterbrechen und mit dem anderen Teilnehmer sprechen.**

Verbindung

3 **Wenn Sie das Gespräch beenden wollen, drücken Sie INT.**

Der andere Teilnehmer kann das Gespräch fortsetzen.
Wenn der andere Teilnehmer das Gespräch zuerst beendet, können Sie das Gespräch fortsetzen.

Stummschalten des Mikrofons

Das Mikrofon des schnurlosen Handapparats können Sie stummschalten, so daß Sie mit Anwesenden ungestört sprechen können.

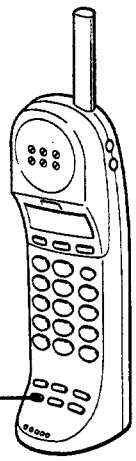

Stummschalten

Drücken Sie LÖSCHEN/MUTE/BS, während Sie mit dem schnurlosen Handapparat telefonieren.

Die Stummschaltanzeige [MUTE] erscheint, und der andere Teilnehmer kann nicht mehr mithören.

Stummschalten beenden

Drücken Sie LÖSCHEN/MUTE/BS erneut.

Die Stummschaltanzeige [MUTE] verschwindet.

Notrufe ausführen

Notrufe können Sie ausführen, ohne das übliche Verfahren zur Anwahl einer Leitung zu befolgen.
Sie müssen die Notrufnummer an der Basisstation speichern, bevor Sie mit dieser Basisstation einen Notruf tätigen (siehe Seite 29 der Bedienungsanleitung zum DCT-B1).

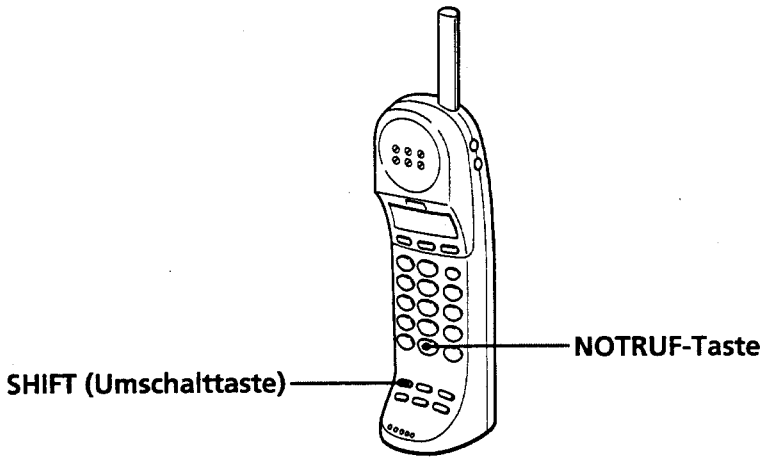

Über Ihre Basisstation

Wenn Sie sich in der Nähe Ihrer Basisstation befinden, drücken Sie SHIFT, ⓪ (NOTRUF).
Die bei der Basisstation eingetragene Notrufnummer wird automatisch gewählt.

Notruf

Über einen Telepoint-Service

Wenn Sie sich in der Nähe eines Telepoint-Anschlusses befinden, drücken Sie SHIFT, ⓪ (NOTRUF).
Sie werden über das Telepoint-Netzwerk mit einer Notrufstelle verbunden.

Notruf

Notizfunktion

Mit der Notizfunktion können Sie während eines Telefongesprächs eine Telefonnummer im Notizbuchspeicher notieren. Die Telefonnummer verbleibt solange im Speicher, bis der schnurlose Handapparat ausgeschaltet wird.

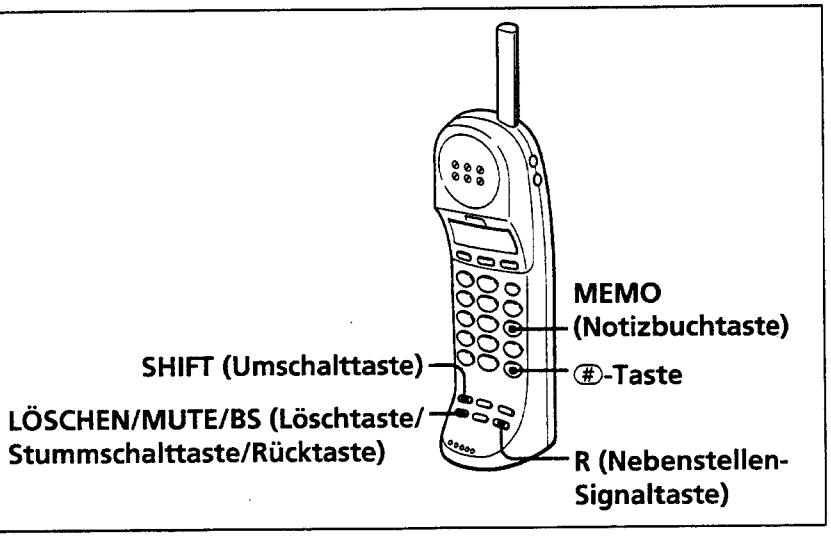

1 **Drücken Sie während eines Telefongesprächs SHIFT, 6 (MEMO).**

2 **Geben Sie eine bis zu 24stellige Nummer ein.**

Mit LÖSCHEN/MUTE/BS löschen Sie das letzte Zeichen.
Mit SHIFT, LÖSCHEN/MUTE/BS verlassen Sie die Notizfunktion.

3 **Drücken Sie R, #.**

Die Nummer wird im Notizbuchspeicher abgespeichert.

Hinweise

- Durch die Eingabe einer neuen Nummer wird die alte Nummer automatisch aus dem Notizbuchspeicher gelöscht.
- Die folgenden Tasten sind für die Eingabe zulässig: 0 bis 9, *, #, erweiterte DTMF-Signale (a, b, c, d), die Pausentaste (●/⊖) und die Mehrfrequenztaste (TON).

Die im Notizbuch gespeicherte Nummer wählen

1 **Drücken Sie KURZWAHL.**

2 **Drücken Sie 9, 8.**

Im Display erscheinen die gespeicherten Nummern.

3 **Drücken Sie #.**

4 **Wählen Sie eine Leitung (Seite 27).**

Sie können auch schon vor Schritt 1 eine Leitung auswählen. In diesem Fall wird die Nummer gewählt, wenn Sie in Schritt 3 # drücken.

Ziffern- und Buchstabeneingabe

Auf dem Display können Buchstaben angezeigt werden (z.B. Kurzwahlnamen). Sie können Ziffern und Buchstaben eingeben, indem Sie ein- bis viermal eine Zifferntaste und dann die #-Taste drücken.

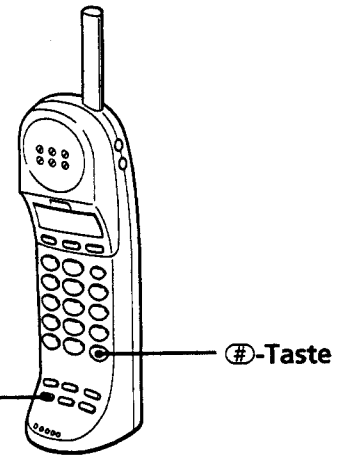

Zur Eingabe der gewünschten Ziffern und Buchstaben können Sie die untenstehende Tabelle verwenden.
Beachten Sie, daß sich die Anordnung der Wähltasten je nach Land leicht unterscheiden kann.

Mit LÖSCHEN/MUTE/BS löschen Sie die letzte Ziffer bzw. den letzten Buchstaben.
Mit SHIFT, LÖSCHEN/MUTE/BS verlassen Sie diese Betriebsart.

Nach Eingabe der gewünschten Zeichen beenden Sie die Eingabe mit #.

Taste	Drücken Sie die Taste einmal	zweimal	dreimal	viermal und dann die #-Taste
1	1	1	1	1
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	6	6
7	P	R	S	7
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	9
0	O	Q	Z	0
*	*	*	*	*

Hinweis

Buchstaben mit Akzent können nicht eingegeben werden.

Kontinuierliches Mehrfrequenzsignal einstellen

Normalerweise ist beim Drücken einer Zifferntaste ein kurzes Mehrfrequenzsignal zu hören. Wenn Sie den kontinuierlichen Mehrfrequenzsignal-Modus auswählen, ertönt das Mehrfrequenzsignal, solange Sie eine Zifferntaste gedrückt halten.
Verwenden Sie diesen Modus, wenn beim Anwählen einer Leitung im normalen Mehrfrequenzsignal-Modus Probleme auftreten.

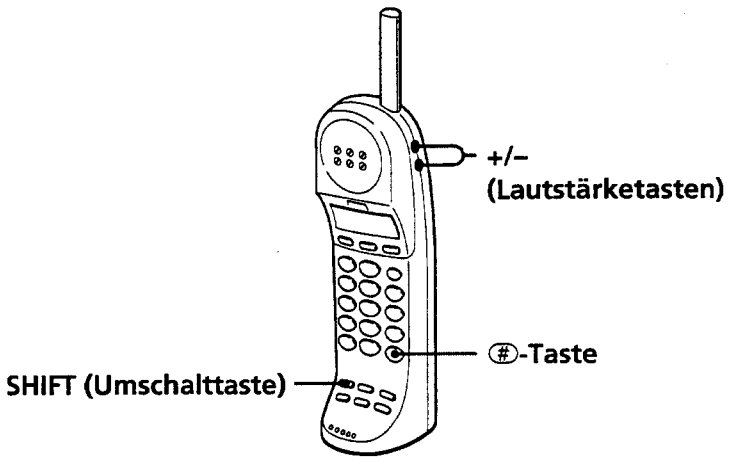

Vergewissern Sie sich, daß der Handapparat betriebsbereit ist.

1 **Drücken Sie SHIFT, SHIFT, 8, 8.**

Die aktuelle Einstellung des Mehrfrequenzsignals (MF) wird angezeigt:
- MF mode: normales Mehrfrequenzsignal
- Lang MF: kontinuierliches Mehrfrequenzsignal

MF mode

oder

Lang MF

2 **Drücken Sie 0, um das normale, oder 1, um das kontinuierliche Mehrfrequenzsignal auszuwählen. Sie können auch mit + und – vom normalen auf das kontinuierliche Mehrfrequenzsignal umschalten und umgekehrt.**

Lang MF

3 **Drücken Sie #.**

Sie hören ein Bestätigungssignal, und die neue Einstellung ist solange in Kraft, bis sie wieder geändert wird.

Vorgang abbrechen

Drücken Sie LÖSCHEN/MUTE/BS, bevor Sie in Schritt 3 # drücken. Der schnurlose Handapparat schaltet in den Bereitschaftsmodus zurück.

Hinweise

- Wenn Sie für Anrufe mit einer Basisstation, für die das Impulswählverfahren gilt, das kontinuierliche Mehrfrequenzsignal verwenden wollen, stellen Sie für die Basisstation wie under „Telefondienste mit Mehrfrequenz-Wählverfahren" auf Seite 30 beschrieben den Mehrfrequenzmodus ein.
- Manche Basisstationen unterstützen möglicherweise nicht diese Funktion.
- Wenn der schnurlose Handapparat ausgeschaltet oder mit der Löschtaste (RESET) zurückgesetzt wird, wird die Einstellung des Mehrfrequenzsignals wieder in den normalen Mehrfrequenzmodus zurückversetzt.

Wahlwiederholung aktivieren/inaktivieren

Sie können die Wahlwiederholung inaktivieren, um zu verhindern, daß Dritte die gleiche Telefonnummer anwählen, die Sie zuletzt gewählt haben. Wenn die Wahlwiederholung inaktiviert ist, ertönt beim Drücken von ●/⊖ lediglich fünfmal das Fehlersignal.

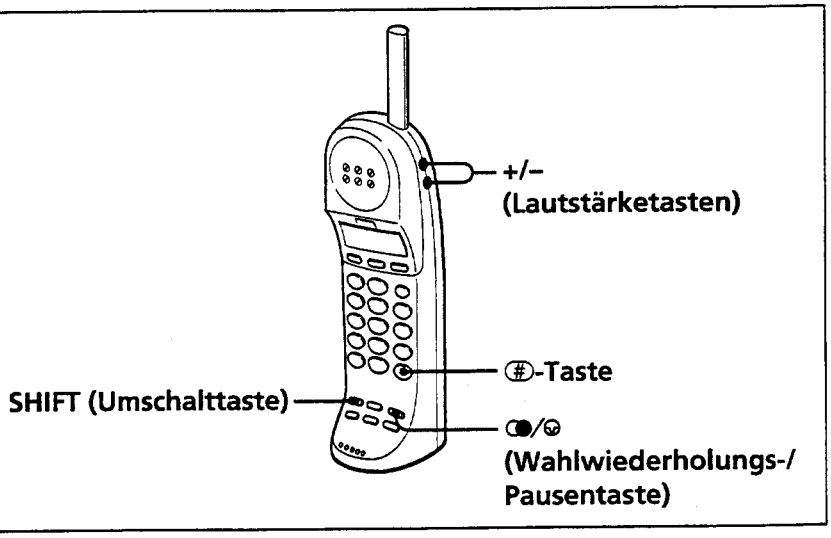

Vergewissern Sie sich, daß der Handapparat betriebsbereit ist.

1 **Drücken Sie SHIFT, SHIFT, ⑧, ⑨.**
Die momentane Einstellung wird angezeigt.

Wahl-wh Ja

oder

Wahl-wh nein

2 **Drücken Sie ①, um die Wahlwiederholung einzuschalten, oder ⓪, um sie auszuschalten. Sie können auch mit + und – die Wahlwiederholung von ein auf aus schalten und umgekehrt.**

Wahl-wh Ja

3 **Drücken Sie #.**
Sie hören ein Bestätigungssignal, und die neue Einstellung der Wahlwiederholung tritt in Kraft.

Vorgang abbrechen

Drücken Sie LÖSCHEN/MUTE/BS, bevor Sie in Schritt 3 # drücken. Der schnurlose Handapparat schaltet in den Bereitschaftsmodus zurück.

Hinweis

Wenn die obige Einstellung durchgeführt wird, wird eine evtl. im Wahlwiederholungsspeicher abgespeicherte Nummer gelöscht.

Menügesteuerte Funktionsauswahl

Im Menü sind Funktionen enthalten, zu deren Aufruf mehrere Tasten gedrückt werden müssen, und die daher schwer im Gedächtnis zu behalten sind.
Wenn Sie die Tastenfolge einer solchen Funktion vergessen haben, können Sie sich des Menüs bedienen.

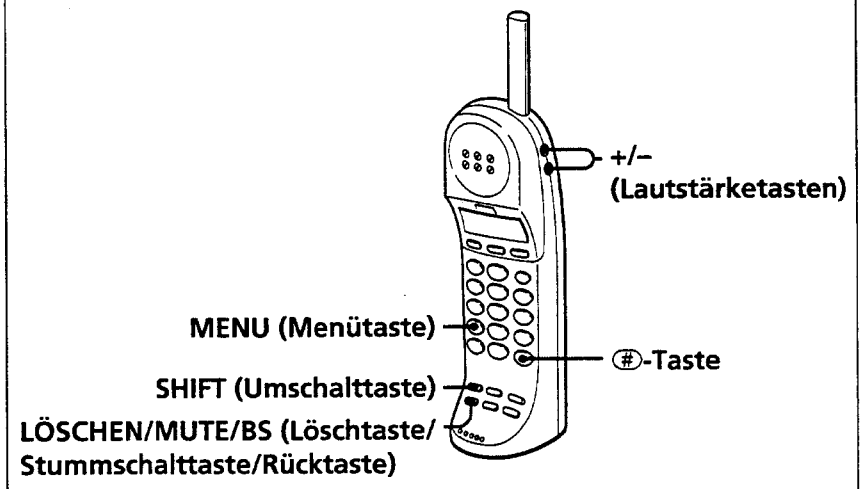

Vergewissern Sie sich, daß der Handapparat betriebsbereit ist.

1 **Drücken Sie SHIFT, 7 (MENU).**

Der Handapparat wechselt in den Menümodus, und die erste Funktionsgruppe wird angezeigt.

2 **Wählen Sie met den Tasten +/– die gewünschte Fundtionsgruppe aus.**

Die Anzeige im Display ändert sich folgendermaßen:

Schnellwahl ↔ Heimbetrieb ↔ Publicbetrieb ↔ Systemeinstellungen

Beispiel: Um die Wahlwiederholung zu aktivieren oder zu deaktivieren, wählen Sie durch einmaliges Drücken von – die Option „Systemeinstellungen".

3 **Drücken Sie zur Bestätigung #.**

Die erste Funktion in der betreffenden Funktionsgruppe erscheint.

4 **Wählen Sie mit den Tasten +/– die gewünschte Funktion aus.**

Die Anzeige im Display ändert sich, wie in der Tabelle auf der nächsten Seite beschrieben.
Beispiel: Um „Wahlwiederholung" auszuwählen, drücken Sie einmal +.

5 **Drücken Sie zur Bestätigung #.**

Die erste Anzeige für die betreffende Funktion erscheint.

6 **Geden Sie die erforderliche Nummer ein, und/oder drücken Sie die Taste +/– und dann #. Beachten Sie dabei die Anzeigen auf dem Display.**

Wollen Sie Zeichen eingeben, können Sie dazu auch die Taste LÖSCHEN/MUTE/BS verwenden.
Genaueres zu den Verfahren für die einzelnen Funktionen finden Sie im entsprechenden Abschnitt der Bedienungsanleitung.

Menümodus beenden

Drücken Sie SHIFT, LÖSCHEN/MUTE/BS.

Funktionsgruppen und Funktionen

Funktions-gruppe	Funktion	Näheres finden Sie unter
Schnellwahl	Eing Schnellwhl Na/Nr	„Abspeichern von Direkt- und Kurzwahlnummern" (Seite 33)
Heimbetrieb	AIR (de) Reg	„Registrieren des schnurloden Handapparats" (Seite 16)
	Lokal De-reg	„Registrierung des schnurlosen Handapparats löschen (Basisstation nicht verfügbar)" (Seite 20)
	Eing Basis Name	„Basisstationsnamen registrieren" (Seite 18)
Publicbetrieb	Regist Kurz	„Registrierung bei einem Telepoint-Service — Kurze Registrierung" (Seite 21)
	Regist Voll	„Registrierung bei einem Telepoint-Service — Lange Registrierung" (Seite 22)
	Lokal De-reg	„Registrierung des schnurlosen Handapparats löschen" (Seite 24)
	Eing Basis Name	„Telepoint-Service-Namen registrieren" (Seite 23)
Systemein-stellungen	Lang MFV	„Kontinuierliches Mehrfrequenzsignal einstellen" (Seite 46)
	Wahlwiederholung	„Wahlwiederholung aktivieren/inaktivieren" (Seite 47)
	Privat BS 1	„Speicherzuordnung der Basisstations- oder Telepoint-Taste (LINE/AMT) ändern" (Seite 25)
	Privat BS 2	„Speicherzuordnung der Basisstations- oder Telepoint-Taste (LINE/AMT) ändern" (Seite 25)
	Public BS 1	„Speicherzuordnung der Basisstations- oder Telepoint-Taste (LINE/AMT) ändern" (Seite 25)
	Public BS 2	„Speicherzuordnung der Basisstations- oder Telepoint-Taste (LINE/AMT) ändern" (Seite 25)
	Ringer Lautstärke	„Einstellen der Lautstärke" (Seite 14)
	Pub Sprache	„Auswahl der Sprache für Telepoint-Meldungen" (Seite 56)
	Speicher BS	„Energie sparen im Vorrang-Scanning-Modus" (Seite 51)

Anzeigen der Seriennummer des schnurlosen Handapparats

Die 12stellige Seriennummer des schnurlosen Handapparats kann wie folgt angezeigt werden.

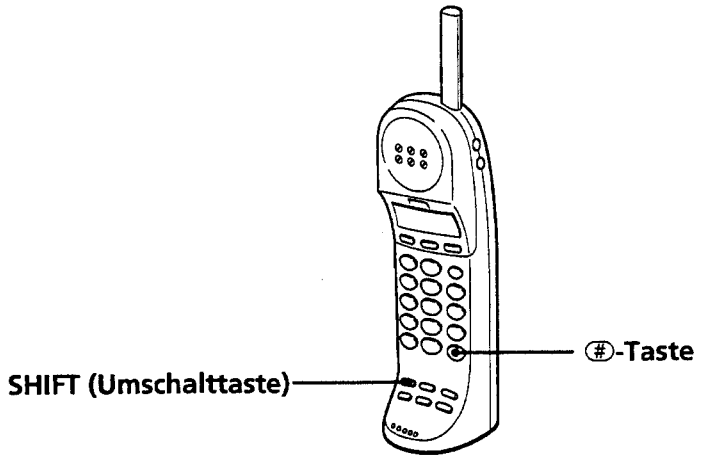

Der schnurlose Handapparat muß betriebsbereit sein.

1 **Drücken Sie SHIFT, SHIFT, 0.**

012XXXXXXXXX

2 **Drücken Sie #.**

Das Display wird gelöscht.

Energie sparen im Vorrang-Scanning-Modus

Wenn Ihre Basisstation den Vorrang-Scanning-Modus unterstützt, können Sie diesen Modus aktivieren, um Akku- bzw. Batterie-Energie einzusparen. In diesem Modus reicht die Akku- bzw. Batterie-Energie etwa 1,5mal so lange wie im Normalmodus (die tatsächliche Ersparnis hängt vom Akku-zustand, von Umgebungsfaktoren u. a. ab).

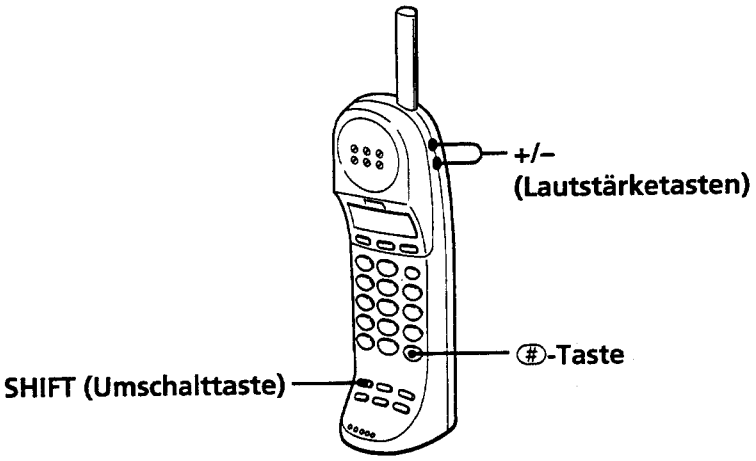

Vergewissern Sie sich, daß der Handapparat betriebsbereit ist.

1 **Drücken Sie SHIFT, SHIFT, ⑧, ⑦.**
Die momentane Einstellung wird angezeigt.

01-SONY01-01
0401

2 **Modus inaktivieren:**
Drücken Sie ⓪.

Kein Basis
Vorrang

Modus aktivieren:
Wählen Sie ein Basisstationsfach aus, indem Sie eine Zifferntaste (1 bis 4) drücken oder mit den Tasten + und – die Fächer durchblättern.

01-SONY01-01
0401

3 **Drücken Sie #.**
Sie hören ein Bestätigungssignal, und die neue Einstellung tritt in Kraft.

Vorgang abbrechen

Drücken Sie LÖSCHEN/MUTE/BS, bevor Sie in Schritt 3 # drücken. Der schnurlose Handapparat schaltet in den Bereitschaftsmodus zurück.

Hinweise

- Die Sony DCT-B1 schnurlose Telefon-Basisstation unterstützt den Vorrang-Scanning-Modus.
- Werksseitig wird der Vorrang-Scanning-Modus ausgeschaltet.

Einstellungen der Basisstation ändern (Supervisor-Modus)

Wenn Ihre Basisstation den Supervisor-Modus unterstützt, können Sie diesen Modus aufrufen, um die Einstellungen der Basisstation zu ändern. Ausführliche Informationen über die Arbeitsweise des Supervisor-Modus finden Sie in der Bedienungsanleitung der Basisstation.

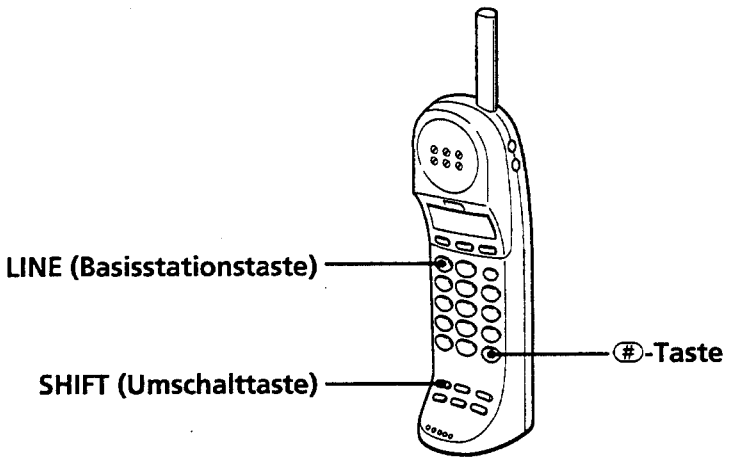

Anwahl der Basisstation, die der LINE-Taste zugeordnet ist

1 **Drücken Sie SHIFT, 5.**
2 **Drücken Sie LINE.**
Die Basisstation ist im Supervisor-Modus.

Anwahl der Basisstation, die den Tasten SHIFT, LINE zugeordnet ist

1 **Drücken Sie SHIFT, 5.**
2 **Drücken Sie SHIFT, LINE.**
Die Basisstation ist im Supervisor-Modus.

Andere Basisstationen

1 **Drücken Sie SHIFT, SHIFT.**
2 **Drücken Sie LINE.**
3 **Drücken Sie SHIFT, 5.**
4 **Wählen Sie ein Basisstationsfach aus, und drücken Sie dann #.**
Die Basisstation ist im Supervisor-Modus.

Hinweis

Die Sony DCT-B1 schnurlose Telefon-Basisstation unterstützt nicht den Supervisor-Modus.

Ein- und Ausschalten des Basisstations-Lautsprechers

Bei der Konversation mit dem schnurlosen Handapparat kann der Lautsprecher der Basisstation eingeschaltet werden, um dem Benutzer der Basisstation ein Mithören des Gesprächs zu ermöglichen.

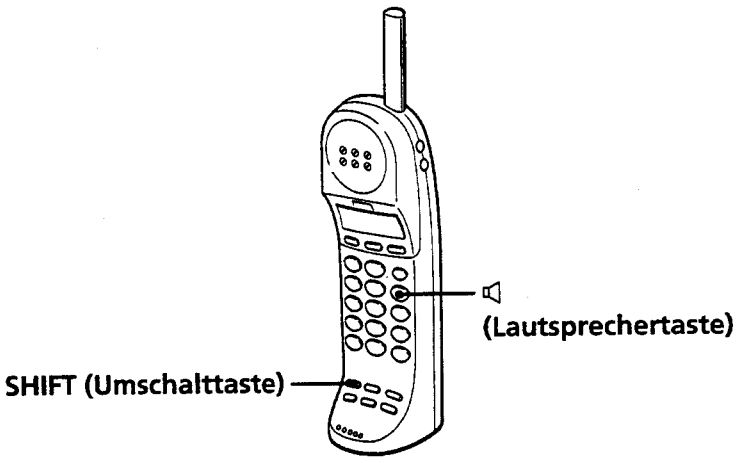

Während des Gesprächs (Amtsgespräch) drücken Sie SHIFT, ③ (🔊).
Der Basisstations-Lautsprecher ist eingeschaltet.

Lautsprecher Basis-ein

Der Benutzer der Basisstation kann das Gespräch nur mithören, er kann jedoch nicht selbst sprechen.

Zum Ausschalten des Basisstations-Lautsprechers drücken Sie SHIFT ③ (🔊) erneut.

Folgeanrufe tätigen

Wenn Sie ein Amtsgespräch oder einen Nebenstellenanruf beenden, können Sie sofort einen neuen Anruf tätigen, ohne die Verbindung zum Telepoint-Service oder zur Basisstation erneut herstellen zu müssen.

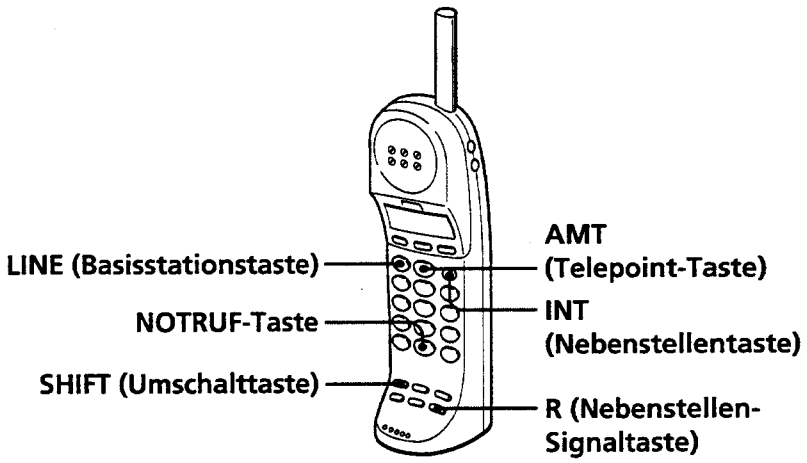

1 **Wenn Sie den ersten Anruf beenden, drücken Sie SHIFT, R.**

2 **Tätigen Sie einen neuen Anruf.**

Über Telepoint-Service

Drücken Sie	Um
AMT	eine neue Telefonnummer zu wählen.
SHIFT, ⓪ (NOTRUF)	einen Notruf auszuführen.

Über Basisstationen

Drücken Sie	Um
LINE	eine neue Telefonnummer zu wählen.
INT	einen Nebenstellenanruf zu tätigen.
SHIFT, ⓪ (NOTRUF)	einen Notruf auszuführen.

Fremdservice-Anrufe tätigen

Wenn Sie bei der Anmeldung bei Ihrem Telepoint-Service die Fremdservice-Option mit eingeschlossen haben, können Sie auch außerhalb des Servicegebiets Anrufe tätigen. Eine Registrierung bei dem Fremdservice ist nicht erforderlich. Wenn Sie den Handapparat bei einem Telepoint-Service registrieren, werden die gleichen Daten im Telepoint-Speicher und dem entsprechenden Fremdservice-Speicher abgespeichert.

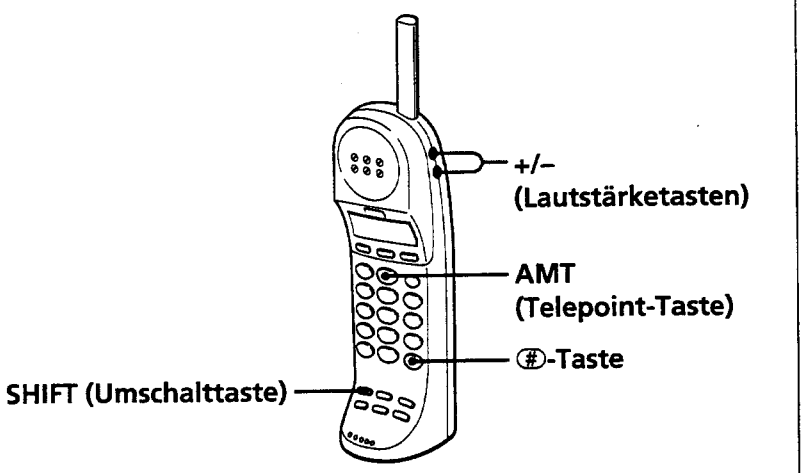

Wenn Sie sich außerhalb des Servicegebiets eines Telepoint-Service befinden, bei dem Sie angemeldet sind, müssen Sie wie folgt vorgehen, um einen Anruf zu tätigen.

1 **Drücken Sie SHIFT, SHIFT, AMT, AMT.**
Der erste Telepoint-Speicher wird angezeigt.

p1-TELE01-v
0300

2 **Suchen Sie durch Drücken einer Zifferntaste (1 bis 4) den richtigen Telepoint-Speicher.**

p1-TELE01-v
0300

3 **Drücken Sie +, um zum nächsten Speicher zu gelangen.**
Dieser Speicher ist das Fremdservice-Speicher für den Telepoint-Service.

r1-TELE01-v
0301

4 **Drücken Sie #.**

5 **Wählen Sie eine Telefonnummer, um einen Anruf zu tätigen.**

Auswahl der Sprache für Telepoint-Meldungen

Sie können - zusätzlich zur Standardsprache - unter den drei Sprachen, die Ihnen am vertrautesten sind, eine auswählen, in der die Audio-Meldungen des Telepoint-Service ausgegeben werden sollen.
Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn der Telepoint-Betreiber den Mehrsprachen-Service anbietet.

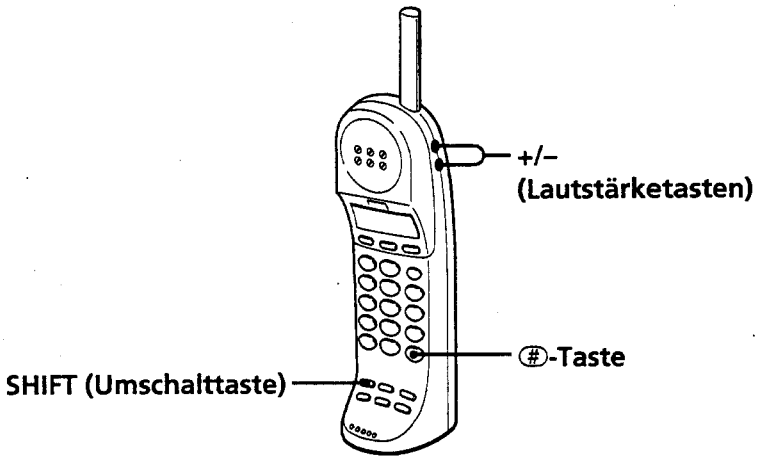

Vergewissern Sie sich, daß der Handapparat betriebsbereit ist.

1 **Drücken Sie SHIFT, SHIFT, 8, 6.**

2 **Wählen Sie die Sprachnummer 1, 2 oder 3 aus.**
Die aktuelle Sprache wird angezeigt (im Beispiel „Englisch").

1-01
Englisch

3 **Legen Sie die Sprache für die in Schritt 2 ausgewählte Sprachnummer fest.**
00: StandSprache (Landessprache ist Standardsprache)
01: Englisch
02: Französisch
03: Deutsch

Mit den Tasten + und – können Sie blättern.

1-01
Englisch

4 **Drücken Sie #.**
Sie hören ein Bestätigungssignal, und die neue Einstellung tritt in Kraft.

Vorgang abbrechen

Drücken Sie LÖSCHEN/MUTE/BS, bevor Sie in Schritt 4 # drücken. Der schnurlose Handapparat schaltet in den Bereitschaftsmodus zurück.

Wenn der Telepoint-Service die ausgewählte Sprache nicht anbietet

Die Standardsprache wird verwendet.

Hinweis

Werksseitig wird für alle drei auswählbaren Sprachen die Standardsprache als Sprache festgelegt.

Anrufe über einen Telepoint-Service empfangen

Einige Telepoint-Services bieten die Möglichkeit an, Anrufe zu empfangen. Um Anrufe empfangen zu können, müssen Sie Ihren augenblicklichen Standort im Telepoint-Netzwerk registrieren.

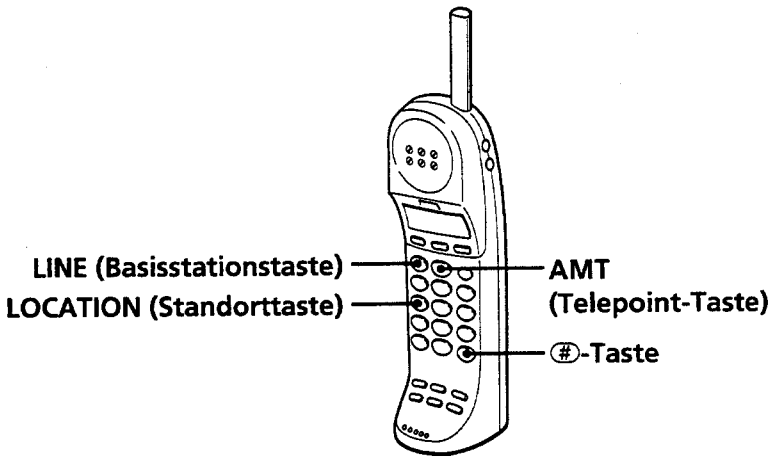

Vergewissern Sie sich, daß der Handapparat betriebsbereit ist und Sie sich in der Nähe eines Telepoint-Anschlusses befinden.

1 **Drücken Sie SHIFT, ④ (LOCATION).**

2 **Wählen Sie die Telepoint-Leitung aus, die Sie anwählen möchten.**

Drücken Sie die AMT-Taste, um den Telepoint-Service anzuwählen, der der AMT-Taste zugeordnet ist.
Drücken Sie die Tasten SHIFT und AMT, um den Telepoint-Service anzuwählen, der den Tasten SHIFT und AMT zugeordnet ist.

3 **Folgen Sie den Anweisungen des Telepoint-Services. Geben Sie die „Wartezeit" ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.**

Wartezeit:

Drücken Sie ⓪ für eine unbegrenzte Wartezeit, oder geben Sie eine bis zu 4stellige Zahl ein. Die ersten beiden Stellen bezeichnen die Stunden und die letzten beiden Stellen die Minuten. Die Eingabe 0330 z. B. bezeichnet eine Wartezeit von drei Stunden und 30 Minuten.

Drücken Sie #.

Der schnurlose Handapparat kann innerhalb der Wartezeit einen Anruf empfangen.

4 **Bei Empfang eines Anrufs ertönt am schnurlosen Handapparat das Rufzeichen, und die Anzeige AMT blinkt.**
Drücken Sie dann AMT, um den Anruf entgegenzunehmen.

Vorübergehende Registrierung bei einem Telepoint-Service löschen

1 Drücken Sie SHIFT, ④ (LOCATION).
2 Befolgen Sie die Anweisungen des Telepoint-Service.

Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheit

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Akkuladegerät.
- Halten Sie den schnurlosen Handapparat nicht an der Antenne, und schützen Sie die Antenne vor Gewalteinwirkung.
- Betreiben Sie den schnurlosen Handapparat nicht in der Nähe von Tankstellen, Baustellen oder Sprenggebieten oder in der Nähe anderer Gebiete mit gefährlichen Umgebungsbedingungen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Überlassen Sie Wartungsarbeiten ausschließlich qualifiziertem Personal.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, es könnte sonst zu einer Störung kommen.
- Kabel dürfen Sie nicht verbiegen oder knicken und keine schweren Gegenstände darauf stellen. Kabelschäden können zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen.
- Beschädigte oder abgenutzte Kabel oder Stecker dürfen Sie nicht weiterbenutzen. Besorgen Sie sich die nötigen Ersatzteile bei Ihrem Sony-Händler.
- Wenn Sie das Netzteil von der Wandsteckdose trennen möchten, ziehen Sie den Stecker heraus (nicht am Kabel ziehen!).
- Lassen Sie keine Fremdkörper in das Gerät gelangen.
- An die DC IN 12V-Buchse (externer Stromeingang) darf nur das mitgelieferte Netzteil angeschlossen werden.

Spannungsversorgung

- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich an 12-V-Gleichspannung. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil zum Betrieb des Geräts. Verwenden Sie keine anderen Netzteile, da es sonst zu einer Störung kommen könnte.
- Achten Sie darauf, daß die Wandsteckdose stets Spannung führt und nicht ausgeschaltet werden kann.

Bei der Aufstellung

Schützen Sie das Gerät vor:
- Hitzequellen wie Heizgeräten oder Warmluftauslässen;
- extrem niedrigen Temperaturen;
- direkter Sonneneinstrahlung;
- übermäßiger Verstaubung;
- Feuchtigkeit oder Regen;
- mechanischen Vibrationen oder Stößen;
- Geräten (z. B. Lautsprechern oder Fernsehgeräten), die Magnete enthalten oder magnetische Felder erzeugen.

Stellen Sie die Einheit nicht auf eine schräge Unterlage.

Pflege

Reinigen des Gehäuses

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, das Sie vorher mit Wasser oder einer milden Reinigungslösung leicht befeuchten. Verwenden Sie keine Schmirgelkissen, Scheuerpulver oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin, da die Gehäuseoberfläche dadurch beschädigt werden kann.

Was passiert bei Stromausfall?

Bei Stromausfall ist Ihr schnurloser Handapparat nicht mehr betriebsbereit. Das bedeutet, daß Sie insbesonders keine Anrufe mehr tätigen oder entgegennehmen können.

Die im Handapparat abgespeicherten Daten sind davon wie folgt betroffen:

• Inhalt der Basisstationsspeicher	bleibt erhalten
• Inhalt der Telepoint-Speicher	bleibt erhalten
• Einstellung der Ruftonlautstärke	bleibt erhalten
• Kurzwahlnummern	bleiben erhalten
• Wahlwiederholungsnummer	geht verloren
• Direktwahlnummern	bleiben erhalten

Wenn Ihre Basisstation Stromausfall hat, können Sie über die Basisstation keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

Fehlerbeseitigung

Problem	Lösung
Allgemein	
Sie hören keine akustischen Signale, oder es wird nichts auf dem Display angezeigt.	• Legen Sie den vollständig geladenen Akkusatz ein. • Stellen Sie sicher, daß der Akkusatz vollständig geladen wird.
Die Signalstärkenanzeige besteht aus keinem oder nur einem Strich.	• Suchen Sie einen Standort mit besserem Empfang.
Eine Einstellung kann nicht registriert oder eine Zahl nicht abgespeichert werden.	• Vergewissern Sie sich, daß der schnurlose Handapparat betriebsbereit ist.
Nach dem Drücken einer Taste wird nicht die ihr zugeordnete Funktion ausgeführt.	• Vergewissern Sie sich, daß der schnurlose Handapparat betriebsbereit ist.
Sie können überhaupt nichts hören.	• Erhöhen Sie mit der + -Taste die Lautstärke des Handapparats.
Abspeichern von Direkt-/Kurzwahlnummern	
Sie hören Fehlersignale und können eine Direkt- bzw. Kurzwahlnummer nicht abspeichern.	• Vergewissern Sie sich, daß Sie die Anleitung zum Abspeichern von Direkt- bzw. Kurzwahlnummern richtig befolgen (Seite 33).
Anrufe tätigen	
Sie hören das Besetztzeichen.	• Die Leitung ist besetzt. Versuchen Sie es später noch einmal.
Es ist keine Anwahl über die Basisstation möglich.	• Vergewissern Sie sich, daß die Telefonleitung zur Basisstation nicht belegt ist.
Es läßt sich keine Verbindung zu einem Telepoint-Service herstellen.	• Stellen Sie sicher, daß Sie sich bei dem Service registriert haben. • Stellen Sie sicher, daß der richtige Speicherplatz gewählt ist. • Stellen Sie sicher, daß Sie in Reichweite des Telepoint-Service sind. • Stellen Sie sicher, daß sich zwischen Ihnen und dem Telepoint-Anschluß kein fester Gegenstand befindet.

Problem	Lösung
Es läßt sich keine Verbindung zu einer Basisstation herstellen.	• Stellen Sie sicher, daß Sie sich bei der Basisstation registriert haben. • Stellen Sie sicher, daß der richtige Speicherplatz gewählt ist. • Stellen Sie sicher, daß Sie in Reichweite der Basisstation sind. • Stellen Sie sicher, daß sich zwischen Ihnen und der Basisstation kein fester Gegenstand befindet.
Sie können keine Anrufe tätigen.	• Stellen Sie sicher, daß Sie den schnurlosen Handapparat bei allen benutzten Basisstationen bzw. Telepoint-Services registriert haben (Seite 16, 21).
Sie hören kein Wählzeichen.	• Stellen Sie sicher, daß die Anwahl der benutzten Basisstationen bzw. Telepoint-Services richtig erfolgt (Seite 27).
Sie hören ein alternierendes hoch-tiefes Alarmsignal.	• Begeben Sie sich in ein Telepoint-Servicegebiet.
Beim Versuch, eine Wahlwiederholung auszuführen, hören Sie die Fehlersignale.	• Aktivieren Sie zuerst die Wahlwiederholung (Seite 47).
Der schnurlose Handapparat führt die Wahlwiederholung nicht richtig durch.	• Vergewissern Sie sich, daß die zuletzt gewählte Nummer (einschließlich möglicher Mehrfrequenz- und Pausenzeichen) kürzer als 32 Stellen ist. • Vergewissern Sie sich, daß die zuletzt gewählte Nummer tatsächlich die Nummer ist, die Sie wählen möchten.
Die Direktwahl oder die Kurzwahl funktioniert nicht richtig.	• Speichern Sie die Nummern noch einmal ab (Seite 33).
Nach Auswahl eines Direkt-/Kurzwahlspeichers wird die Direkt- bzw. Kurzwahlnummer nicht gewählt.	• Stellen Sie sicher, daß in den Direkt-/Kurzwahlspeichern eine Nummer abgespeichert wurde.
Die Stimme des anderen Teilnehmers ist fast unhörbar.	• Erhöhen Sie mit der + -Taste die Lautstärke des Handapparats.
Anrufe entgegennehmen	
Die Stimme des anderen Teilnehmers ist fast unhörbar.	• Erhöhen Sie mit der + -Taste die Lautstärke des Handapparats.

(Fortsetzung folgt)

Problem (Fortsetzung)	Lösung
Verkehr mit Basisstationen	
Nebenstellenanrufe sind nicht möglich.	• Vergewissern Sie sich, daß die Basisstation betriebsbereit ist.
Sie können ein Amtsgespräch nicht weiterleiten.	• Vergewissern Sie sich, daß die Basisstation betriebsbereit ist.
Die Leitungsnummer wird nicht auf dem Display angezeigt.	• Stellen Sie sicher, daß Sie die Nummer bei der Basisstation registriert haben.

Löschen des Speichers

Vorsicht

Je nach Telepoint-Service kann es vorkommen, daß Sie nach dem Löschen des Handapparatspeichers den schnurlosen Handapparat nicht noch einmal bei dem Telepoint-Service registrieren können. Sie sollten sich daher vor dem Löschen des Handapparatspeichers zuerst bei Ihrem Telepoint-Service erkundigen.

Wenn Sie die Einstellungen auf die werksseitigen Voreinstellungen zurücksetzen möchten, drücken Sie mit der Spitze eines Kugelschreibers oder einem ähnlichen Gegenstand die Löschtaste (RESET) im Innern des Akkufachs.

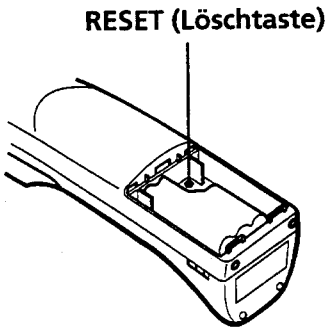

Wenn die Löschtaste (RESET) gedrückt wird

Die folgenden Einstellungen werden alle auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt:

Speicher löschen

- Wahlwiederholung ein/aus
- Speicherzuordnung der Tasten LINE und AMT
- Ruftonlautstärke
- Telepoint-Sprache
- Vorrang-Scanning
- Telepoint-Speicherdaten
- Basisstationsspeicherdaten
- Direkt-/Kurzwahlnummern

Technische Daten

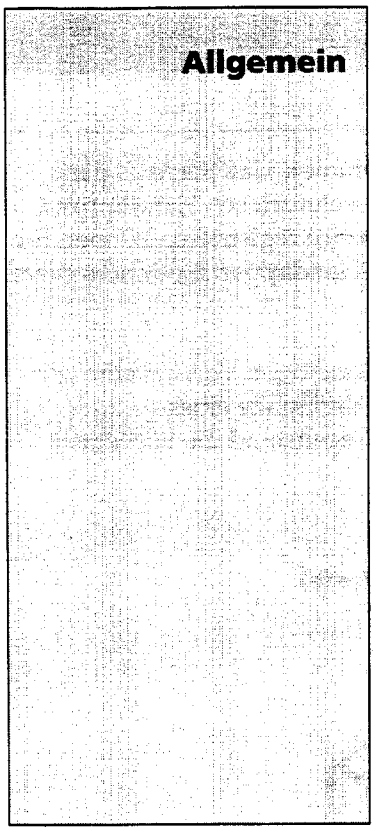

System	CT2/CAI-konform
Frequenzbereich	864 bis 868 MHz
Anzahl Kanäle	40
Stromversorgung	Akkusatz BP-T19
Stromverbrauch	ca. 0,5 W (maximal)
Nutzungsdauer des Akkus	ca. 4,5 Stunden (kontinuierlicher Sprechbetrieb) (variiert je nach Zustand des Akkus)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Abmessungen	ca. 53 x 61 x 189,5 mm (B/H/T) ausschl. Antenne Antenne: 44 mm
Gewicht	ca. 270 g
Mitgeliefertes Zubehör	Akkuladegerät BC-H1 (1) Netzteil AC-T63 (1) Akkusatz BP-T19 (1) Bedienungsanleitung (1)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.